

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (38002.F) на автомобиль TOYOTA AURIS



<b>Номер замка</b>	<b>G.CN.NK.38002.F</b>
Марка и модель автомобиля	TOYOTA AURIS
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↘, N
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12. 2. Отвертка крестовая. 3. Оправка для разметки №009/№009-01.	4. Молоток (пластиковый или деревянный).

## Порядок установки:

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

12. Открутите две правых и нижнюю левую гайки крепления механизма выбора передач. Установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными гайками М8. На левую нижнюю шпильку установите защитный кронштейн и закрепите его срывной гайкой М8. Скрепите между собой блокиратор КПП и защитный кронштейн срывными болтами М6х8. Срывные гайки и болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы ригель блокиратора КПП заходил в верхнее отверстие прихвата тяги и блокировал прихват тяги. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться.

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение (N). В данном положении при закрывании блокиратора ригель должен заходить в нижнее отверстие и блокировать рычаг в данном положении.

Повторно проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. После проверки затяните срывные болты усилием, необходимым для срыва головок болтов.

13. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01). Установите центральную консоль на посадочные места. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. Пробеите пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки.

14. Выньте приспособление для разметки, установите защитный пыльник на замковую часть блокиратора. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3




Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6

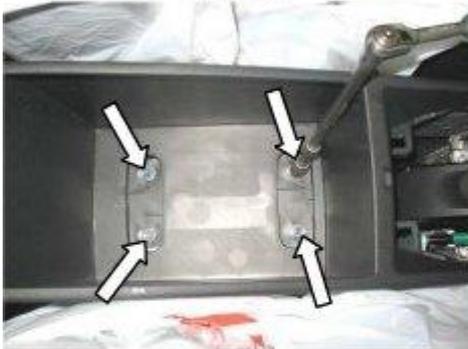

Φοτο №7



Φοτο №8

**GARANT CONSUL**  
(38002.F)



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



**GARANT CONSUL**  
**(38002.F)**