

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (RKN 38 403) на автомобиль TOYOTA RAV 4



Номер замка	RKN 38 403
Марка и модель автомобиля	TOYOTA RAV 4
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	TDI/M6, R \uparrow
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Приспособление для разметки №001/002
2. Дрель ручная.	7. Сверло Ø4,1мм.
3. Ключ шестигранный S5.	8. Сверло Ø6,8мм.
4. Нож слесарный.	9. Сверло-коронка Ø30/40мм.
5. Отвертка крестовая.	

Порядок установки:

1. Снимите боковые панели в средней части центральной консоли.
2. Округлите винты крепления задней части центральной консоли в ящике для мелочей. Отсоедините колодку с электрическими контактами.
3. Снимите верхнюю панель центральной консоли позади рычага КПП. Отсоедините колодку с электрическими контактами.
4. Снимите пыльник рычага КПП.
5. Снимите крышку центральной консоли.
6. Открутите винты крепления передней части центральной консоли.
7. Снимите панель с прикуривателем. Отсоедините колодку с электрическими контактами.
8. Снимите боковые панели в передней части центральной консоли.
9. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
10. Открутите четыре винта крепления механизма выбора передач.
11. Срежьте часть пластмассовой защиты тяги продольного перемещения рычага КПП для размещения на ней прихвата тяги. Закрепите механизм выбора передач двумя задними оригинальными винтами.
12. На тягу продольного перемещения установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги двумя срывными винтами М6х12. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
13. На место демонтированных передних винтов крепления механизма выбора передач установите шайбы.
14. Установите планку крепления передней части блокиратора КПП на отверстие с правой стороны передней части центральной консоли. Закрепите ее при помощи срывного болта М8х35 с шайбой. Между туннелем и планкой установите проставку. Болт закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки болта).
15. Заднюю часть блокиратора КПП установите на место правого переднего открученного винта. На место левого переднего винта установите проставку.
16. Поверх проставки и задней части блокиратора КПП установите верхнюю планку и закрепите ее двумя срывными

болтами М8х90. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).

17. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие верхней планки. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.

18. Проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните винты крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок винтов.

19. В месте расположения блокиратора КПП с внутренней стороны центральной консоли срежьте ребра жесткости и часть шумоизоляции.

20. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.

21. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм.

22. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой Ø30/40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

23. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.



Φοτο № 1



Φοτο № 2



Φοτο № 3



Φοτο № 4



Φοτο № 5



Φοτο № 6




Φοτο № 7




Φοτο № 8



Φοτο Νο 9

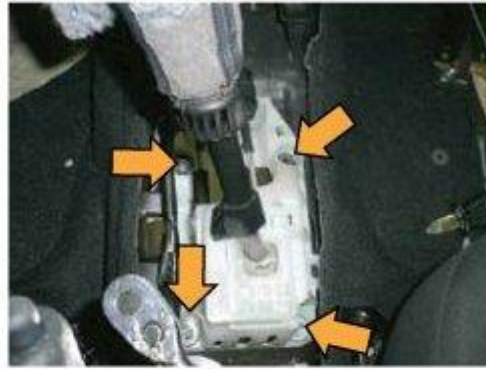


Φοτο Νο 10

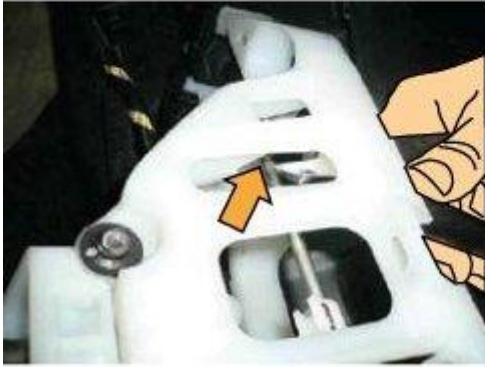

Φοτο Νο 11




Φοτο Νο 12

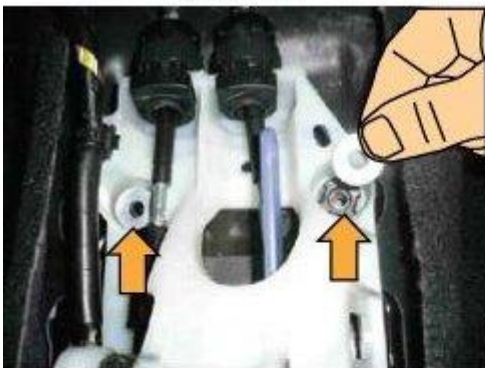

Φοτο Νο 13



Φοτο Νο 14

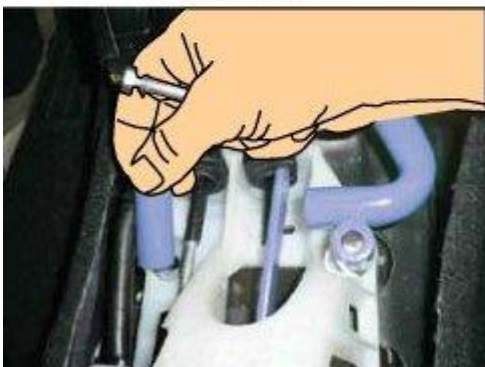


Φοτο Νο 15



Φοτο Νο 16




Φοτο Νº 17

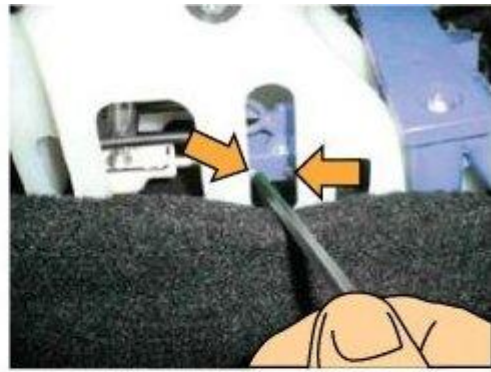

Φοτο Νº 18



Φοτο Νº 19

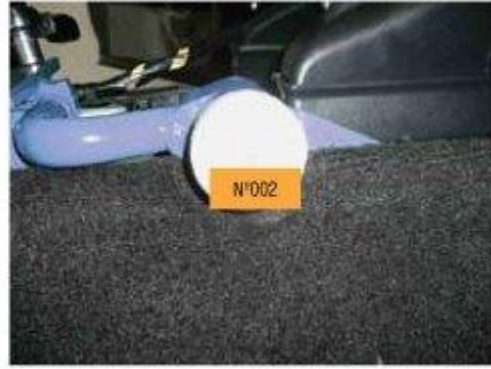

Φοτο Νº 20



Φοτο Νº 21



Φοτο Νº 22



Φοτο Νº 23



**GARANT CONSUL
(RKN 38 403)**