

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 38603) на автомобиль TOYOTA YARIS



Номер замка	CRKN 38603
Марка и модель автомобиля	TOYOTA YARIS
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
1. Ключ-трещотка.	6. Дрель.
2. Шестигранная головка 13мм.	7. Фреза-коронка Ø 30мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Бор-фреза.
4. Отвертка шлицевая.	9. Приспособление для разметки N°001
5. Инструмент установочный TR-100.	10. Приспособление для разметки N°002



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4

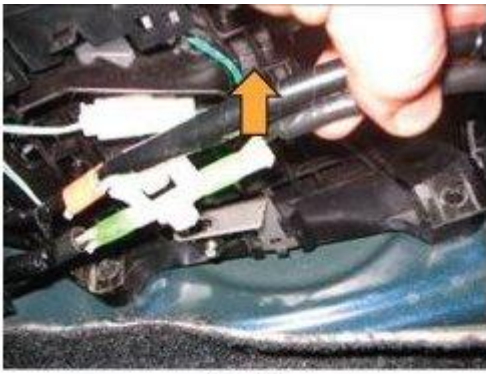


Фото №5



Фото №6

**GARANT CONSUL
(CRKN 38603)**




Φοτο Ν°7



Φοτο Ν°8



Φοτο Ν°9

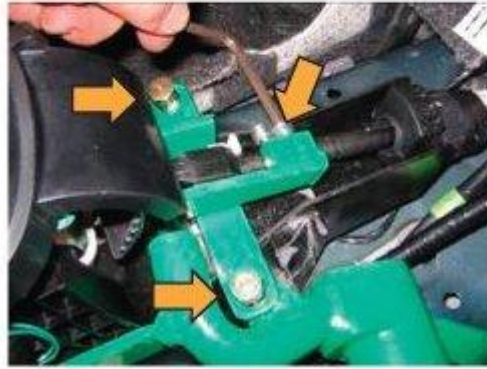

Φοτο Ν°10



Φοτο Ν°11



Φοτο Ν°12



Φοτο Ν°13