



WarmUp  
www.defa.com







412523



MONTERINGSANVISNING  
ASENNUSOHJE  
FITTING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG



ISO 9001





**N** Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringsstips , eller med monteringssett , i tabellen. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

**S** Läs noga igenom monteringsanvisningen. Se efter om din bilmodell finns upptagen med monteringsstips , och eventuell monteringssett  i tabellen. Anvisningarna för övriga DEFA produkter i systemet skall också läsas noga.

**FIN** Lue ennen asennusta koko asennusohje huolella läpi. Asennusohjeen taulukosta selviää, tarvitaanko asennukseen jokin asennusarja  ja onko autollesi erityisiä asennusohjeita . Muidenkin DEFA tuotteiden asennusohjeisiin on perehdyttävä huolella ennen asennusta.

**GB** Read the fitting instructions carefully. Check if your vehicle is listed with car specific installation tip , or with an installation kit  in the table. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

**D** Die Einbauanleitung genau befolgen. Kontrollieren ob besondere Montagehinweise , oder ein spezielles Montagesett  für das aktuelle Fahrzeug empfohlen sind. Die Einbauanleitungen anderer Defa WarmUp Produkte genau befolgen.

1/2

**N** Tapp av kjølevæsken.

**⚠** Rengjør hullet godt.

Monter varmeren. Kontakten på varmeren skal peke i angitt klokkeretning i henhold til tabellen. Forurenset eller gammel kjølevæske må byttes.

**⚠** Varmeren må ikke kobles til strøm før rett type kjølevæske er påfylt og kjølesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. DEFA's apparatintak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontrollér at det er jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

**⚠** DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale slanger er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

**S** Tappa ur kylarvätskan.

**⚠** Rengör hålet noga.

Montera värmaren så kontakten pekar mot angivet klockslag enligt tabellen. Förorenad eller gammal kylarvätska skall bytas.

**⚠** Värmaren får inte anslutas till 230V innan kylarvätska är påfylld och kylsystemet är luftat enligt biltillverkarens anvisningar. DEFA's anslutningssats köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

**⚠** DEFA frånskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen.

Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

**FIN** Laske jäähdytysneste pois.

**⚠** Puhdista reikä hyvin.

Asenna lämmitin paikalleen. Lämmittimen pistokkeen tulee osoittaa taulukon kello-osoittimen suuntaan. Likainen / vanha pakkasneste on vaihdettava uuteen.

**⚠** Lämmittimeen ei saa kytkeä virtaa ennen kuin jäähdytysjärjestelmä on täytetty hyväksytyllä pakkasnesteellä, ja ilmattu autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Moottorinlämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmitinelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Moottorinlämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhityden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta seinäpistoraisasta moottorinlämmittimen runkoon, ja suojamaadoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

**⚠** DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja/tai lämmitintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti.

VALITUKSET: Takuuheitojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

**GB** Drain off the coolant.

**⚠** Thoroughly clean the hole.

Fit the heater. Position the connector in the clock direction indicated in the table. Contaminated or old coolant must be renewed.

**⚠** Do not connect the heater electrically until the correct type of coolant is refilled, and the system is bled according to the car manufacturer's specifications. DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

**⚠** DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to national consumer laws. Please retain your receipt.

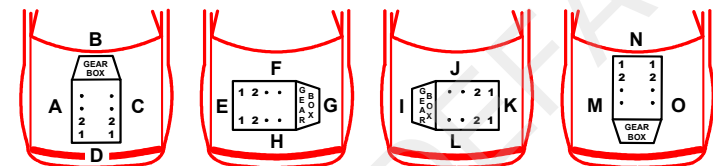
**D** Das Kühlwasser ablassen

**⚠** Das Loch sorgfältig reinigen.

Den Wärmer mit dem Anschlusskontakt in der vorgegebenen Lage (Uhrzeigerstellung) montieren. Verunreinigte oder alte Kühlfülligkeit muss erneuert werden.

**⚠** Der Wärmer darf nicht betrieben werden bevor das Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers befüllt und entlüftet wurde. DEFA's Anschlusskontakt muss zusätzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des WarmUp. Den Motorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbinding zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorwärmers besteht.

**⚠** Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantieanspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Quittung aufbewahren.



<b>LAND ROVER</b>					
FREELANDER 2 2.2 TD4	07>	TD4	F1	8	1

**N** Demonter frostlokket (1). **NB!** Ikke slå frostlokket inn. For å lette demontering av frostlokket benyttes ekspanderen (2) og skiva (3). Monter ekspanderen inn i frostlokket og trekk til. Monter kroken (4) på skralla, sett kroken under skiva og vipp ut frostlokket. Rengjør hullet godt. Monter varmeren (5). Denne festes med den vedlagte bolten med skiver (6), braketten (7) og avstandshylsen (8) i det ledige gjengede hullet på motoren. Fyll på godkjent kjølevæske og luft kjølesystemet godt iflg. bilfabrikantens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

**S** Demontera frostlokket (1). **OBS!** Slå inte in locket. Vid demontering av frostlokket använd Defa's utdragningsverktyg "expander" (2) och bricka (3). Montera expandern in i frostlokket och dra åt. Montera utdragningsverktyget "kroken" (4) på ett spärrskaft, sett kroken under skivan och vicka ut frostlokket. Rengör hålet noga. Montera värmaren (5). Med den bifogade bulten och brickorna (6), fästet (7) och avståndshylsan (8) i det lediga gängade hålet på motorn. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt biltilverkarers specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

**FIN** Poista pakkastulppa (1). **HUOM!** Pakkastulpan reunaan ei voi lyödä niin että tulppa kääntyy, reiässä on halkaisijaltaan pienempi sorvaus pakkastulpan takana. Työkalut jotka helpottavat pakkastulpan poistamista: levittyvä kartio (2) (DA 460843) ja keskipultti (DA 490888) suuremmalla kauluksella (3) sekä koukkumallinen ulosvetotyökalu (DA 460836). Asenna levittyvä kartio pakkastulppaan ja kiristä mutteri. Asenna koukkutyökalu (4) räikkään ja väännä pakkastulppa pois. Puhdista reikä hyvin. Asenna lämmitin (5) paikalleen. Lämmittimen kiinnitysrauta (7) asennetaan mukana seuraavalla pultilla, jousilaatalla ja aluslaatalla (6) sekä väliholkillä (8) vapaana olevaan kierteistettyyn reikään lämmittimen vasemmalla puolella. Täytä jäähditysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

**GB** Remove the frost plug (1). **Note!** DO NOT knock/punch the plug in. Remove the frost plug by using DEFA expander tool (2) and disk (3). Place the expander inside the frost plug and tighten the nut. Fit the hook (4) onto the ratchet, and place the hook under the disk and flip out the frost plug. Thoroughly clean the hole. Fit the heater (5) and fasten it using the enclosed bolt including the disk (6), bracket (7) and distance sleeve (8) in the free threaded hole on the engine. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. Check for leakages.

**D** Den Froststopfen (1) entfernen. **Wichtig!** Nicht versuchen, den Froststopfen durch Einschlagen zu entfernen. Zum einfacheren

Entfernen des Froststopfens den Expander (2) und die Scheibe (3) verwenden. Den Expander im Froststopfen anbringen und festziehen. Den Haken (4) an der Ratsche montieren, den Haken unter die Scheibe setzen und den Froststopfen nach hinten biegen. Das Loch sorgfältig reinigen. Den Motorwärmer (5) montieren. Diesen mit der beigelegten Schraube mit Scheiben (6), Halterung (7) und Distanzstück (8) im freien Gewindeloch am Motor befestigen. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Auf Undichtigkeiten überprüfen.

