

Установите дополнительный элемент, заменив штатный крепеж на срывной из комплекта МПУ (фото 1). **Крепеж не срывать.** Зафиксируйте рулевой вал штатным противоугонным запорным устройством. **Обратите внимание, что рулевой вал имеет несколько положений фиксации. Блокировка осуществляется только в одном из них.** Установите муфту на рулевой вал 6 (фото 2 и Рис. 1). С помощью штыря выставьте положение муфты. Извлеките штырь и затяните винты 1 усилием 40 Нм. Проверьте работу МПУ. Установите защитную планку 4. Сорвите крепеж дополнительного элемента.

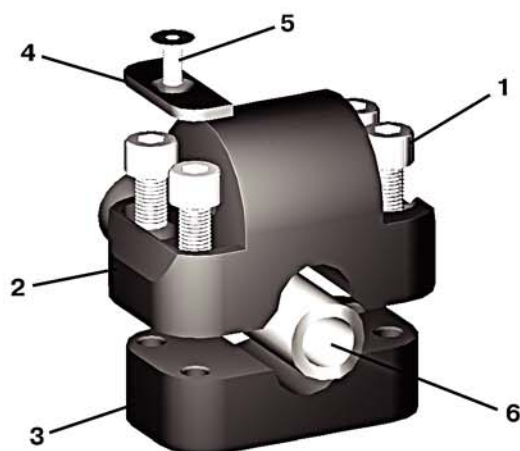


Рис. 1 Схема сборки муфты МПУ "DRAGON" на рулевой вал

1. Винты крепления муфты.
2. Верхняя полумуфта.
3. Нижняя полумуфта.
4. Защитная планка.
5. Винт крепления планки.
6. Рулевой вал.