




Устройство Термит-3.

Область применения:	Устройство обогрева автомобильных амортизаторов ТЕРМИТ-3, предназначено для сохранения работоспособности подвески автомобиля при низких температурах эксплуатации (от -15, до -50 С), путём предварительного подогрева амортизаторов.
Основа эффективности	устройства обогрева амортизаторов заключается в эксклюзивной конструкции нагревателей и способе управления ими.
Техническими условиями	использования устройства Термит-3 являются минусовая температура от -15 С и подключение к системам автомобиля согласно предложенным схемам установки.
Схема установки	выбирается в зависимости от установленной на автомобиле сигнализации, наличии у неё дополнительных каналов и способов их управления (+ или -).
Комплектация:	нагреватели – 4шт., силовое реле – 1шт., предохранитель – 1шт., выключатель – 1шт., провод П-1(3м, 3штекера) – 1шт., провод П-2(4,0м) – 1шт., провод П-3(3м) – 1шт., провод П-4(1,5м) – 1шт., провод ПУ(упр.3м) – 1шт.

Внимание – проводите установку устройства Термит-3 только в профессиональных установочных центрах.

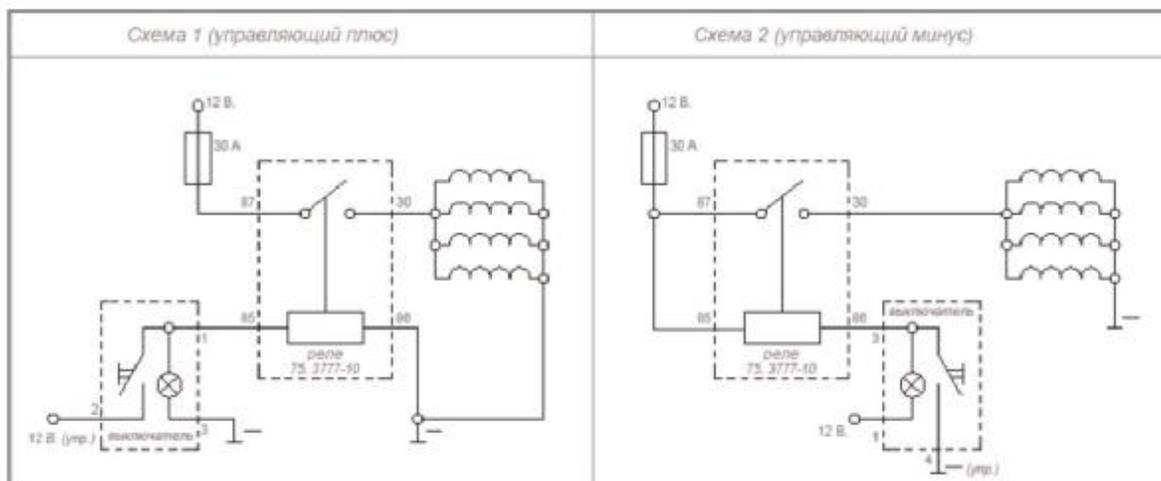

Инструкция по установке обогревателей амортизаторов Термит-3.

1. Задняя подвеска.

1.1 Снимите задние колёса.

1.2 Выберите место для установки нагревателей Термит-3 таким образом, чтобы они не препятствовали работе подвески и находились максимально близко к нижнему креплению амортизаторов.

1.3 Закрепите нагреватели при помощи хомутов.

1.4 Соедините нагреватели электрическим проводом П-1.

1.5 Закрепите провод при помощи пластиковых жгутов, используя тормозную систему как направляющую.

1.6 Соедините штекер провода П-2 со свободным штекером провода П-1.

1.7 Выведите провод П-2 в двигательный отсек автомобиля, к аккумулятору, используя тормозную систему как направляющую, а жгуты как крепёжный материал.

1.8 Установите задние колёса.

2. Передняя подвеска.

- 2.1 Снимите передние колёса.
- 2.2 Установите передние нагреватели по принципу задних.
- 2.3 Подключите к нагревателям провода П-3 и П-4.
- 2.4 Выведите провода вдоль тормозной системы в двигательный отсек, к аккумулятору.
- 2.5 Установите передние колёса.

3. Двигательный отсек.

- 3.1 Установите силовое реле рядом с аккумулятором.
- 3.2 Выберите схему подключения (зависит от типа сигнализации, либо управляющий плюс, либо минус)
- 3.3 Соедините провода от нагревателей с контактами реле согласно выбранной схеме подключения.
- 3.4 Выведите управляющий провод в салон автомобиля.
- 3.5 Подключите плюс и минус.

4. Салон автомобиля.

- 4.1 Установите выключатель в видимом, легкодоступном месте.
- 4.2 Подключите управляющий провод системы к выключателю.
- 4.3 Подключите выключатель к дополнительному каналу сигнализации (либо зажигание) и питанию согласно выбранной схеме подключения.

5. Включите систему, проверьте работоспособность, наклейте логотип Термит-3 на заднее стекло автомобиля.