


# ТЕРМИТ СТРОНГ 200

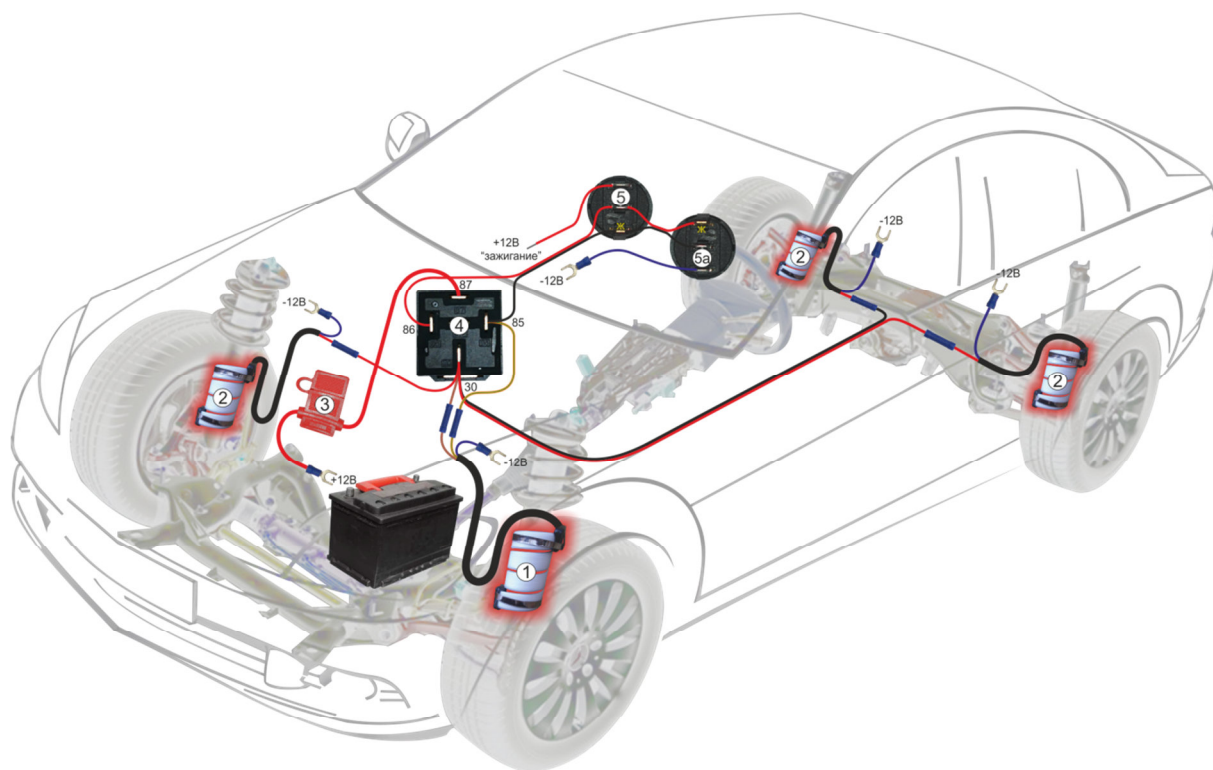

## Комплектация:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Управляющий нагревательный элемент - 1шт.    | 6. Хомуты металлические 70/90 - 8шт. |
| 2. Дополнительный нагревательный элемент - 3шт. | 7. Стяжки нейлоновые - 25шт.         |
| 3. Предохранитель 20А - 1шт.                    | 8. Провод двужильный - 10м.          |
| 4. Силовое реле 40А - 1шт.                      | 9. Коннекторы - 5шт.                 |
| 5. Выключатель "город"- 1шт.                    | 10. Концевики - 6шт.                 |
| 5а. Выключатель "трасса" -1шт.                  |                                      |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### 1. Передняя подвеска.

- 1.1. Снимите колёса.
- 1.2. Выберите место для установки нагревателя таким образом, чтобы он не препятствовал работе подвески и находился максимально близко к нижнему креплению амортизатора.
- 1.3. Вставьте металлические хомуты в прорези на нагревателе.
- 1.4. Закрепите крепёжный элемент с выводом провода так, чтобы провод свободно (без натяга), соприкасался с тормозным шлангом автомобиля.
- 1.5. Оберните нагревательный элемент вокруг амортизатора, натяните его, закрепите второй крепёжный элемент.
- 1.6. Протяните провод нагревателя вдоль тормозной системы (либо системы ABS) в двигательный отсек автомобиля.
- 1.7. Скрепите провод и тормозную систему при помощи нейлоновых стяжек.
- 1.8. Установите защитные экраны (инструкция в комплекте экранов).
- 1.9. Установите колёса на место.

## **2. Задняя подвеска.**

- 2.1. Снимите колёса.
- 2.2. Установите нагреватели по аналогии с передней подвеской.
- 2.3. Протяните провода от нагревателей в салон автомобиля.
- 2.4. Установите на синем проводе нагревателя концевик, обожмите его и прикрепите к кузову автомобиля.
- 2.5. Установите на красном проводе нагревателя коннектор и соедините с одной из жил двухжильного провода (на вторую жилу - второй нагреватель).
- 2.6. Протяните двухжильный провод по салону, в двигательный отсек автомобиля.

## **3. Двигательный отсек.**

- 3.1. Установите силовое реле и предохранитель рядом с аккумулятором.
- 3.2. Соедините провода от нагревателей с контактами реле согласно электрической схемы.
- 3.3. Подключите предохранитель к +12В.
- 3.4. Протяните провода управления в салон автомобиля.

## **4. Салон автомобиля.**

- 4.1. Установите выключатели, в удобном, легкодоступном месте.
- 4.2. Подключите выключатель №5 (режим "город") и выключатель №5а (режим "трасса") согласно электрической схемы.

**5. Включите систему**, проверьте работоспособность нагревателей, дождитесь автоматического выключения системы (режим "город").

**6. Гарантия** 12 месяцев, выполняется при условии профессиональной установки системы.