





NISSAN PATHFINDER

(-2004) 3.5 авт. (гл.КПП) ®

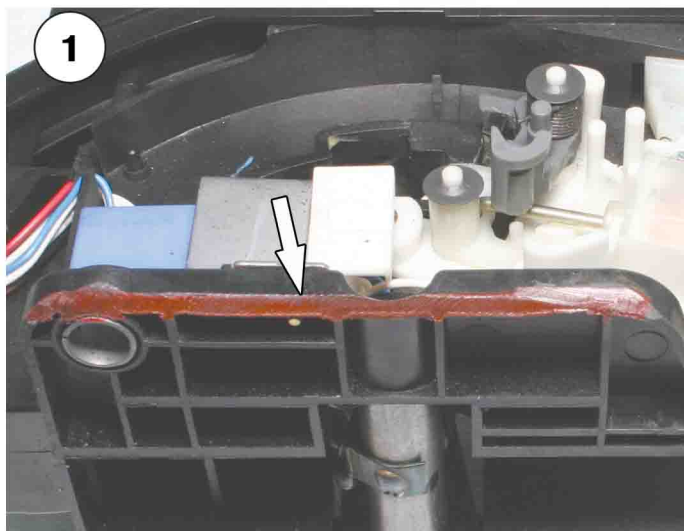


Демонтируйте консоль и селектор. Подрежьте последний согласно фото 1.

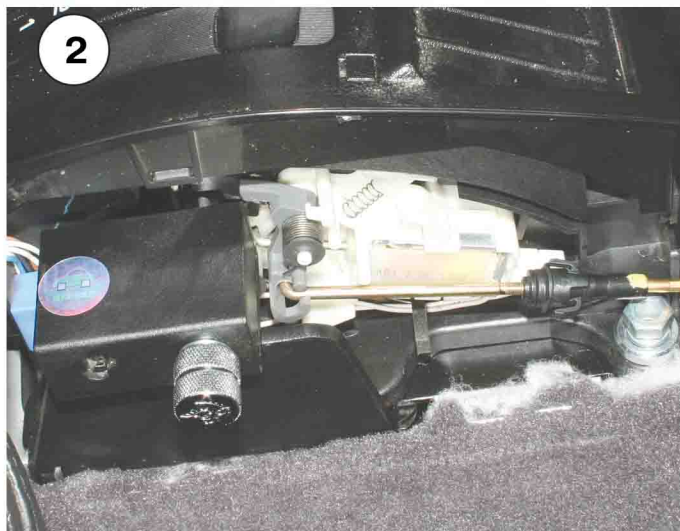

Установите кронштейн МПУ под селектор на срывной крепеж (фото 2). **Крепеж не срывать.** Переведите рычаг переключения передач в положение "PARKING" - "P". Вставьте штырь. Перемещением кронштейна добейтесь оптимального положения, при котором штырь плотно прилегает к рычагу КПП.



Установите защитные хомуты на трос привода управления КПП в салоне (фото 3) и под кузовом (фото 4). Проверьте работу МПУ. Сорвите крепеж кронштейна. Рассверлите шестигранные отверстия винтов крепления хомута до диаметра 3.5мм.

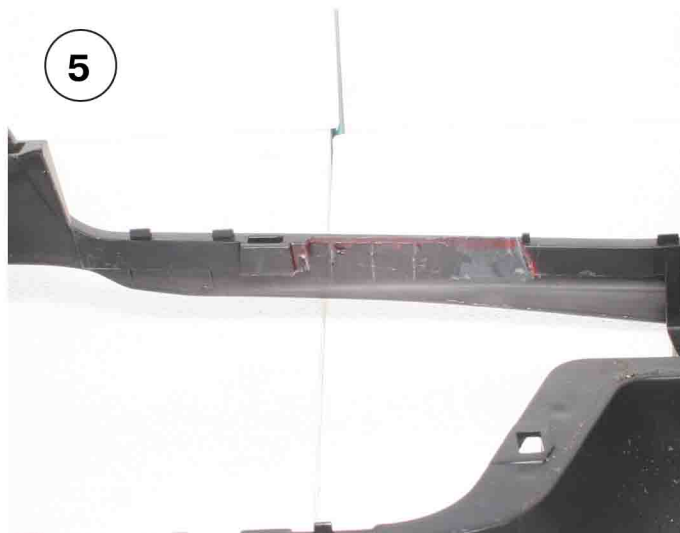

При установки консоли сделайте подрез согласно фото 5.