



Audi Allroad-защита КПП

Кузов: год вып. 2000-2004; Объем: —;
VIN: КПП TYPE :02.869-сталь
TYPE :02.670-алюминий
Защита комплектуется с защитой саргера: 02.667-сталь
02.669-алюминий

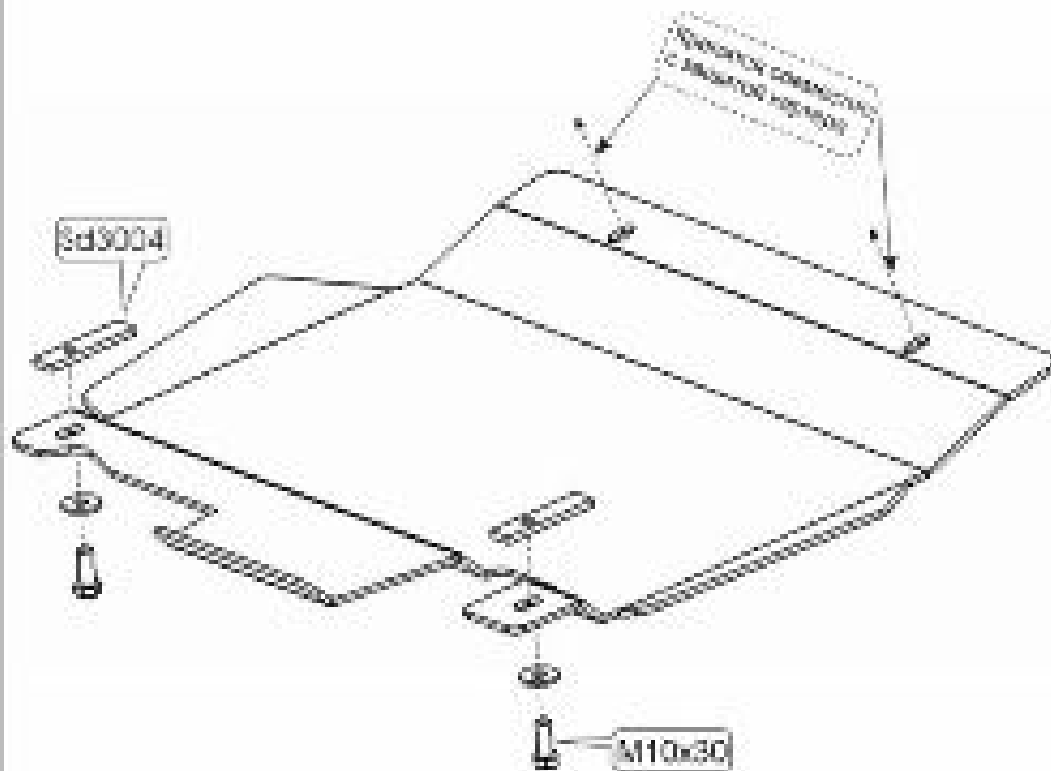

1. Установить защиту прикрепив её спереди к разжимным ступкам болтами M 10x40.
2. Заднюю часть прикрепить к подрамнику болтами M 10x30 с закладными 5D3004.

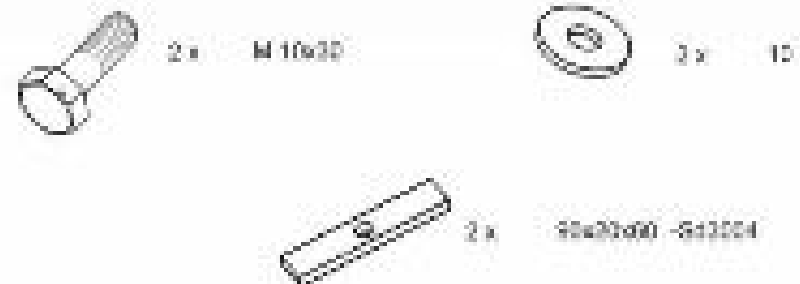

ООО "Металлопродукция"