

AUDI Q7

Кузов:

год вып.: 2006- ;


Объем: 4.2

VIN:-

АКПП

Тип: 02.942 (Al)

Тип: 02.943 (Сталь)

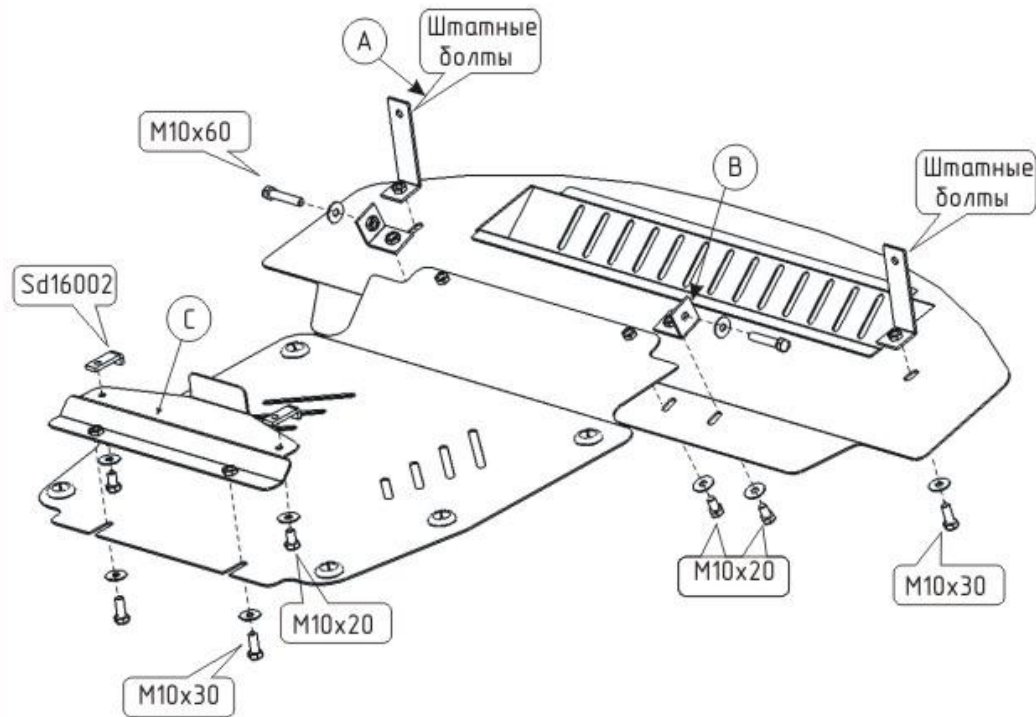

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Отвернуть по одному болту крепления амортизатора к лонжерону, расположенные дальше от радиатора.
4. Под выкрученные болты установить кронштейны "А".
5. Кронштейны "В" прикрепить к деталям крепления стабилизатора.
6. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным деталям.
7. Установить балку защиты "С" прикрыв ее к поперечной балке подрамника.
8. Основание защиты установить поверх передней части защиты и соединить их.
9. Задняя часть крепится к установленной балке.
10. Все точки крепления затянуть.



ООО "Металлопродукция"