



Audi Q7 TDI

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 3.0
 VIN:- Type: 02.1020
 Type: 02.1021 AI

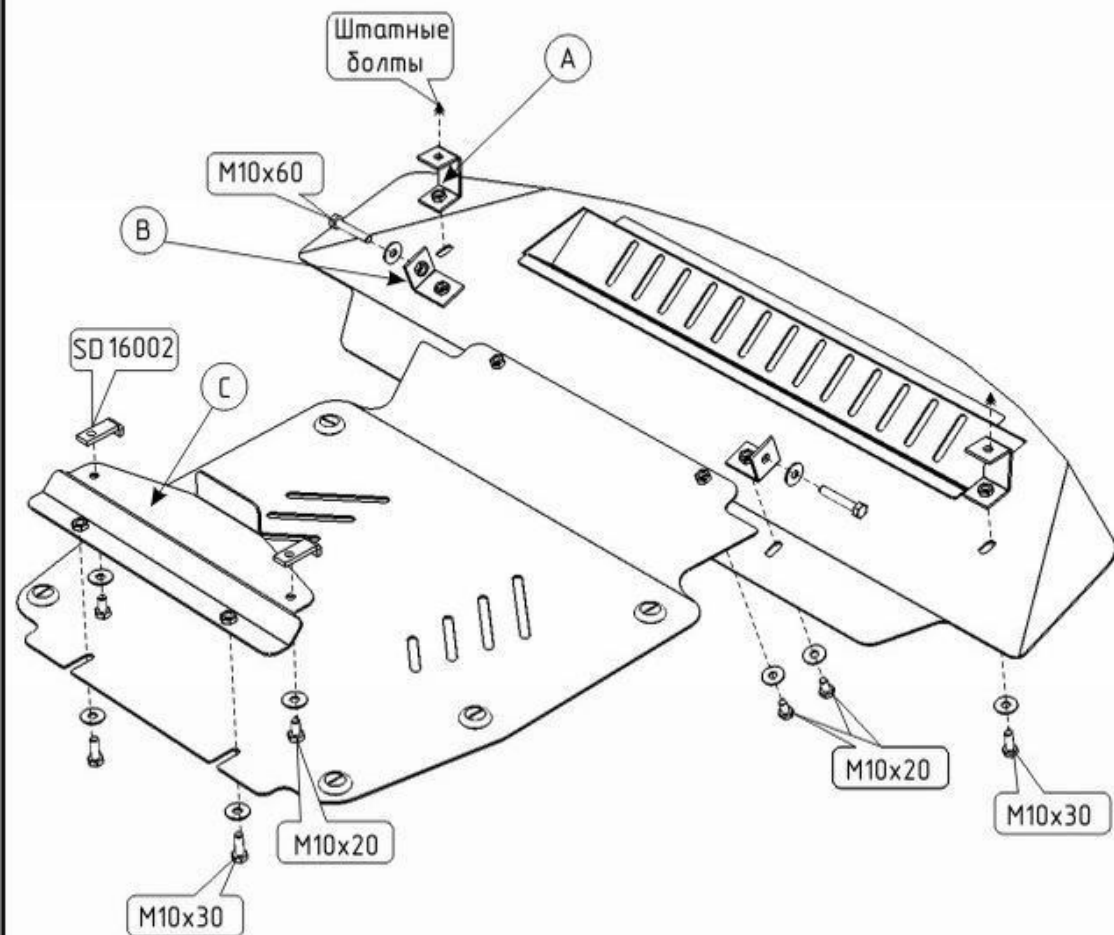

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Отвернуть по одному болту крепления балки радиатора.
4. Под выкрученные болты установить кронштейны "А".
5. Кронштейны "В" прикрепить к деталям крепления стабилизатора.
6. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным деталям.
7. Установить балку защиты "С" прикрепив ее к поперечной балке подрамника.
8. Основание защиты установить поверх передней части защиты и соединить их.
9. Задняя часть крепится к установленной балке.
10. Все точки крепления затянуть.

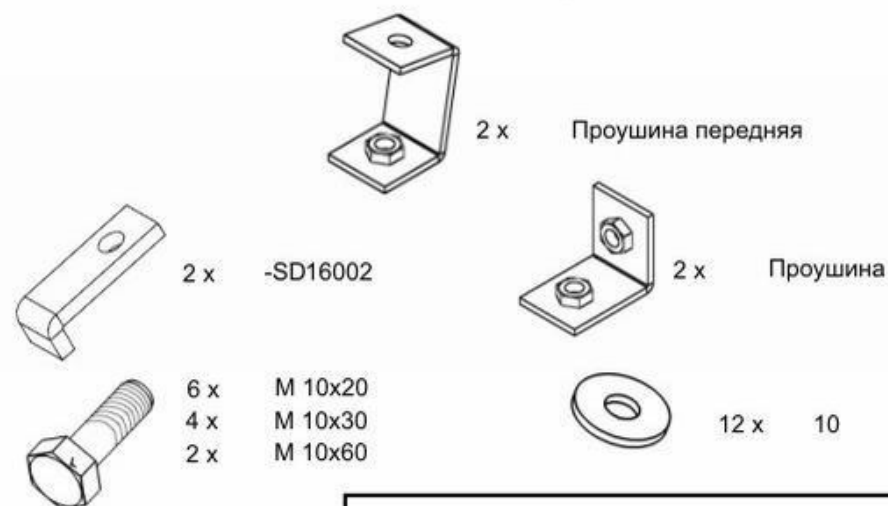

ООО "Металлопродукция"