

AUDI A4

Кузов:


год вып.: 2008- ;

Объем: 1.8


VIN:- WAUZZZ8KX8A012098

АКПП

Type: 02.1381 Aluminium

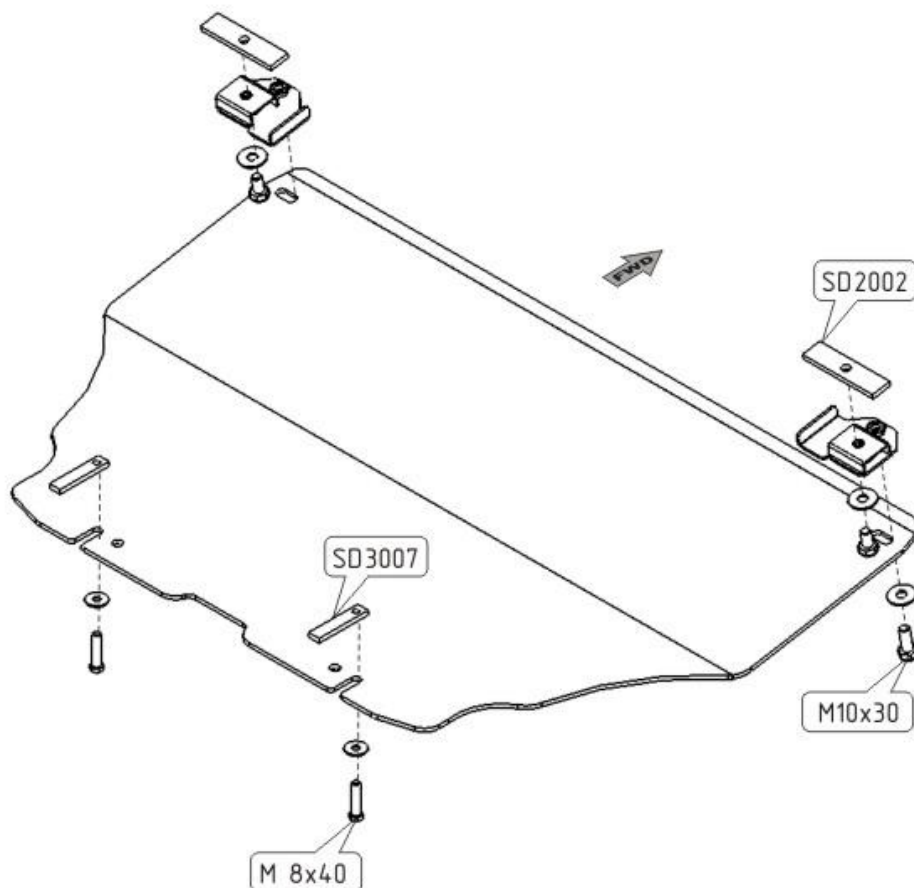

1. Снять штатный пыльник с машины.
2. Установить кронштейны защиты на силовые элементы крепления радиатора.
3. Переднюю часть пыльника установить на свое место так, чтобы можно было разметить отверстия под крепеж защиты.
4. Сделать отверстия в пыльнике.
5. Защиту установить на передние точки крепления и разметить задние точки крепления через второй пыльник.
6. Защиту снять. Установить на свое место задний пыльник с отверстиями под крепеж. Установить задний крепеж.
7. Установить на свое мест передний пыльник.
8. Защиту надеть задней частью на установленный крепеж и закрепить спереди к установленным кронштейнам.
9. Все точки крепления затянуть.

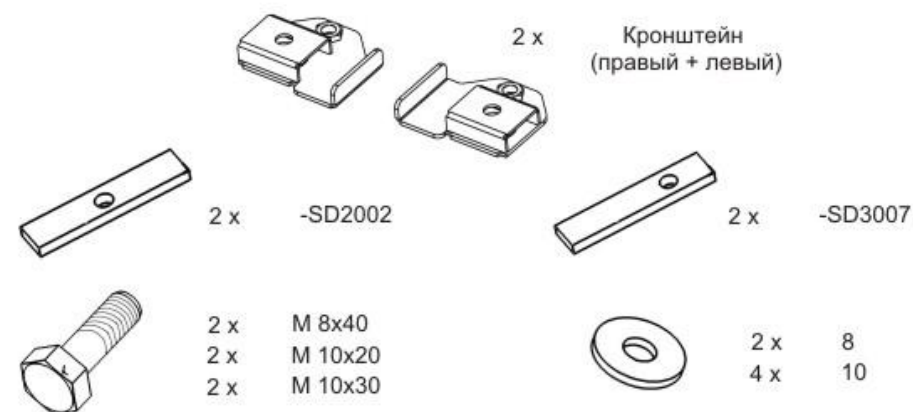

ООО "Металлопродукция"