


Chrysler Voyager gs
Dodge Caravan


МКПП г.в. 1994-2000 Объём: все
АКПП г.в. 1995-2001 Объём: все

VIN:-

TYPE :04.219

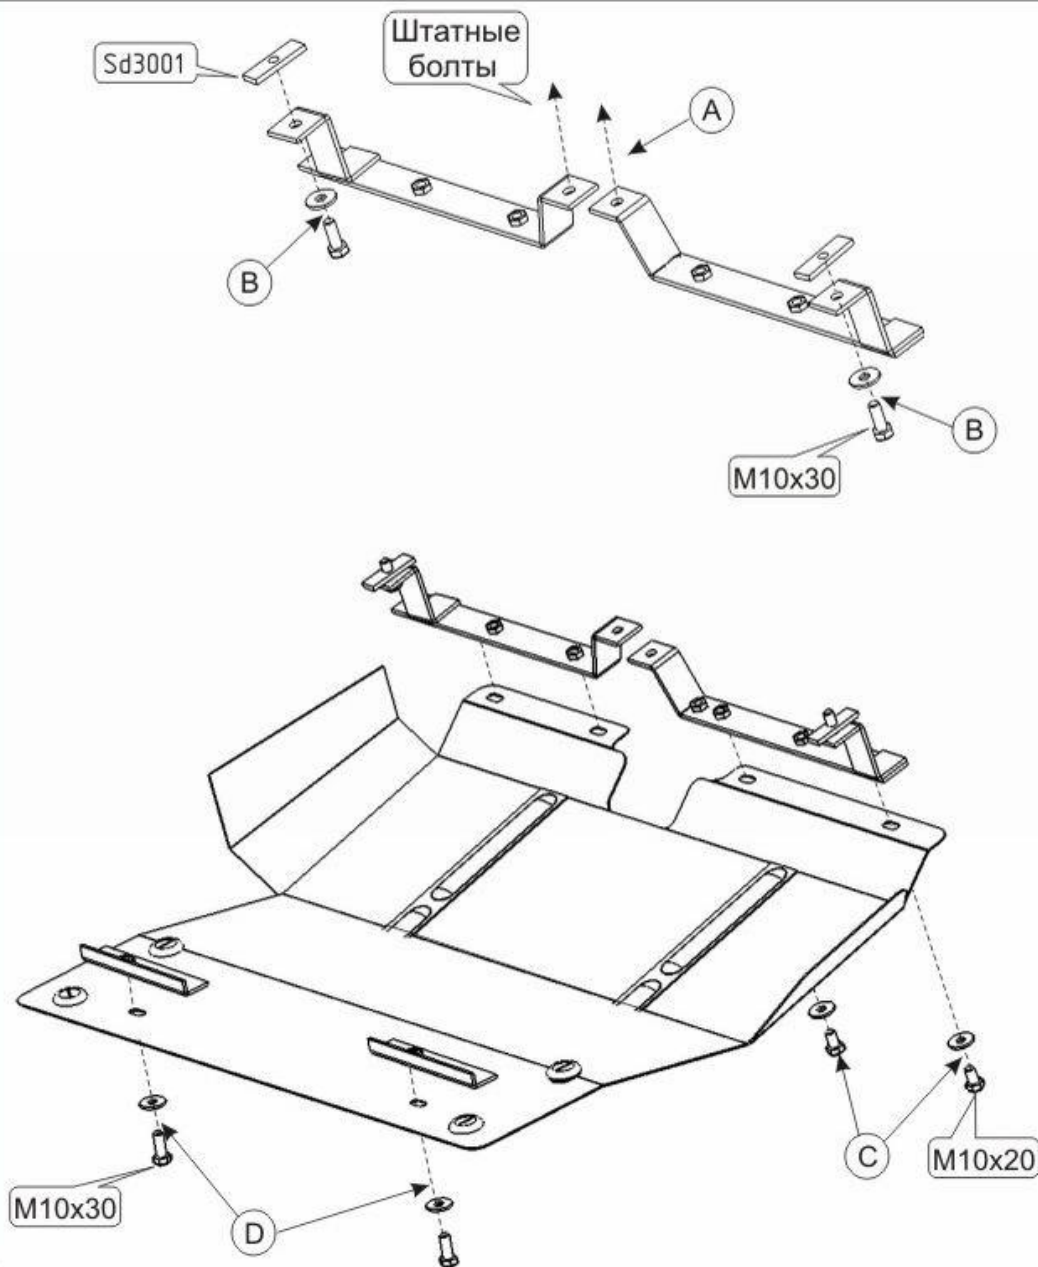

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD3001 в отверстия лонжеронов.
3. Обе части балки защиты прикрепить по краям к установленным закладным планкам болтами М 10х30 -(В).
4. Центральные части крепятся под штатные болты крепления подушки движения -(А).
5. Защита крепится спереди к установленной балке болтами М 10х20 -(С).
6. Задняя часть крепится к балке переднего моста болтами М 10х30 с планкой -(D).
7. Все точки крепления затянуть.

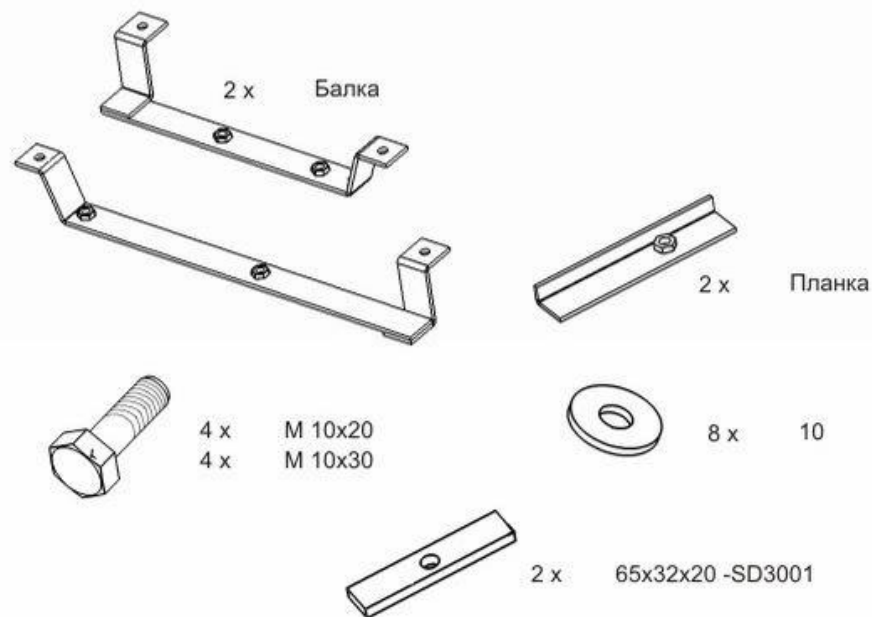

ООО "Металлопродукция"