



Chrysler LHS; Concorde; Vision; Intrepid

Кузов: год вып.:1993-1997; Объём: 3,5;
 VIN:- АКПП TYPE :04.250

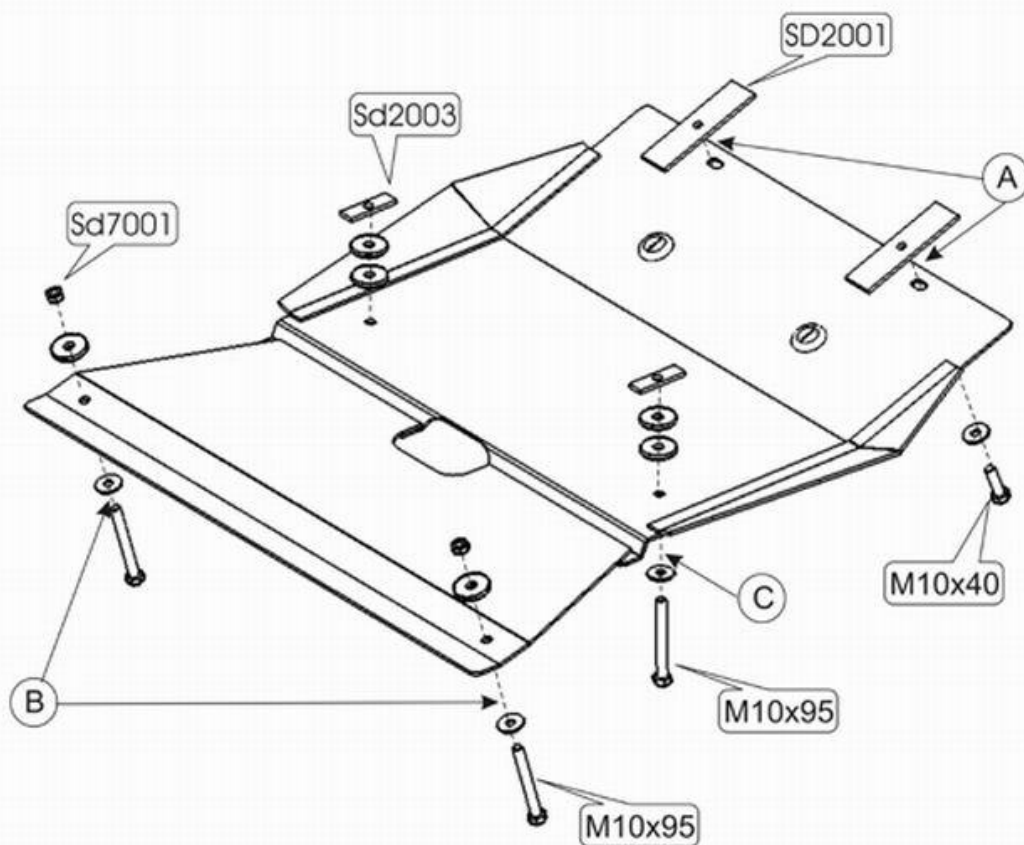

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить в отверстия подрамника закладные планки Sd2001.
3. Защиту прикрепить к установленным планкам болтами M 10x40 -(A).
4. Заднюю и среднюю части защиты прикрепить к подрамнику болтами M 10x95 -(B),(C).
5. Все точки крепления затянуть.

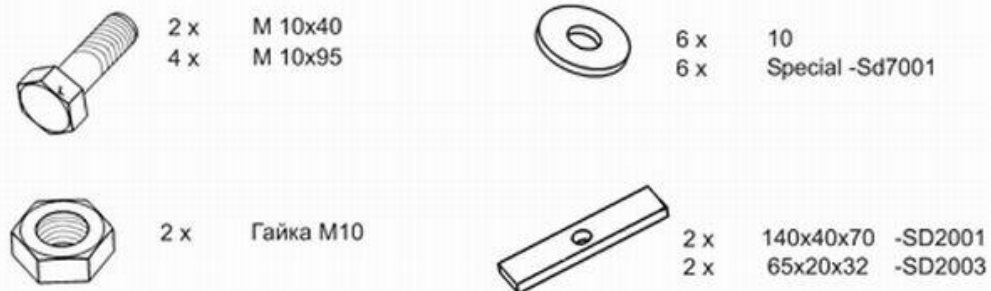

ООО "Металлопродукция"