

Chevrolet Tracker

Кузов:


год вып.:2000-;

Объём: 1,6;


VIN:- ZFA18200004740000

МКПП

TYPE :04.480

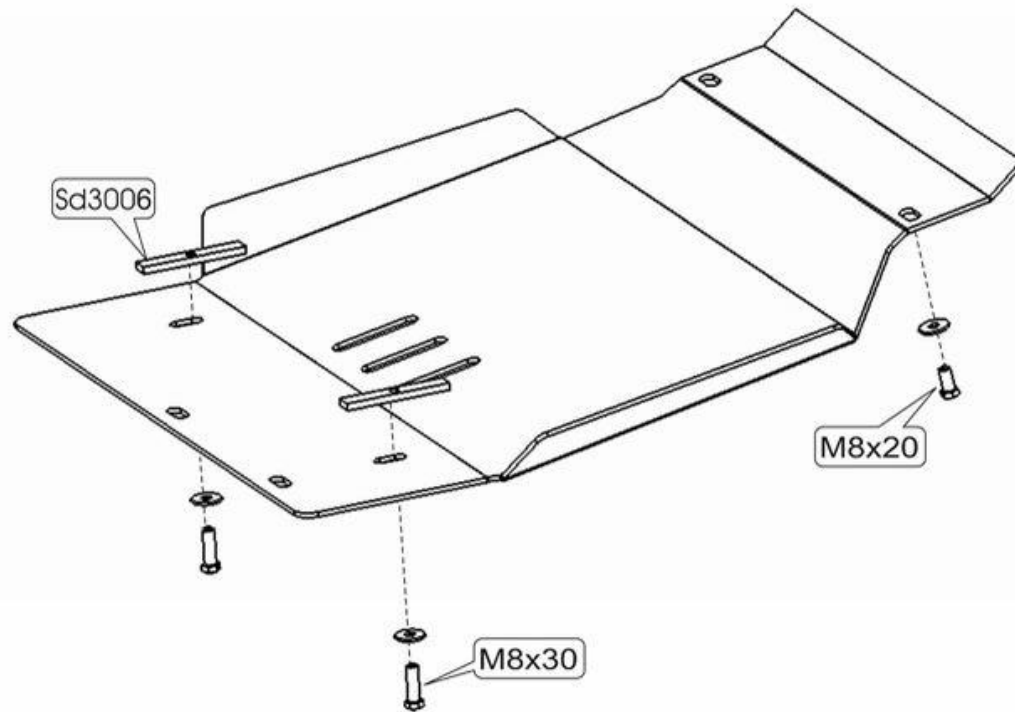

1. Установить закладные планки SD3006 в отверстия балки переднего моста.
2. Защиту прикрепить спереди на штатные места болтами М 8х20.
3. Заднюю часть прикрепить к установленным закладным планкам болтами М 8х30.
4. Все точки крепления затянуть.

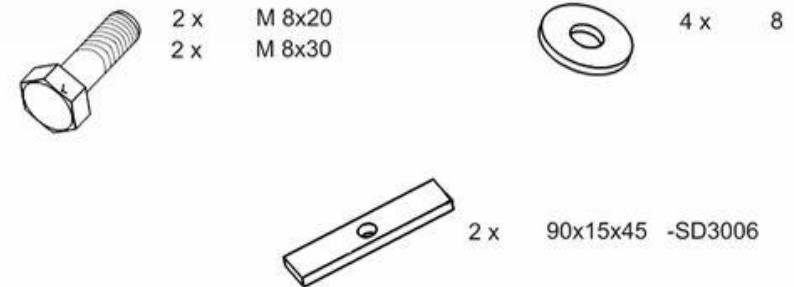

ООО "Металлопродукция"