

CHRYSLER PT CRUISER

Кузов:


год вып.:2000-;

Объем: 2,0; 2,4;

VIN:-

TYPE :04.541Steel

TYPE :04.656 Aluminium

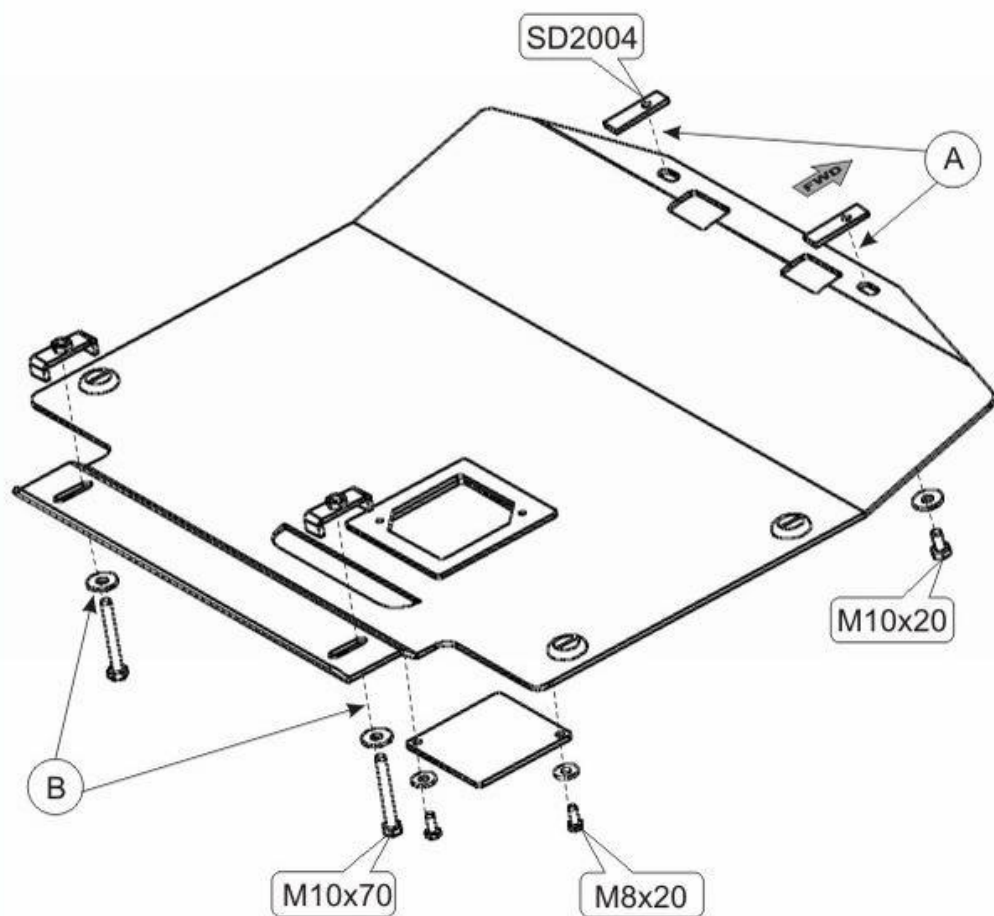

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD2004 на проушины балки радиатора.
3. Установить спец. закладные планки на балку переднего моста.
4. Защиту прикрепить к установленным деталям спереди болтами М 10х20 -(А), сзади - болтами М 10х70 -(В)
5. Все точки крепления затянуть.



ООО "Металлопродукция"