

# CHRYSLER 300C

Кузов:


год вып.: 2005- ;

Объём: 3.5

VIN:-

АКПП

Сталь Type: 04.741  
Алюминий Type: 04.739

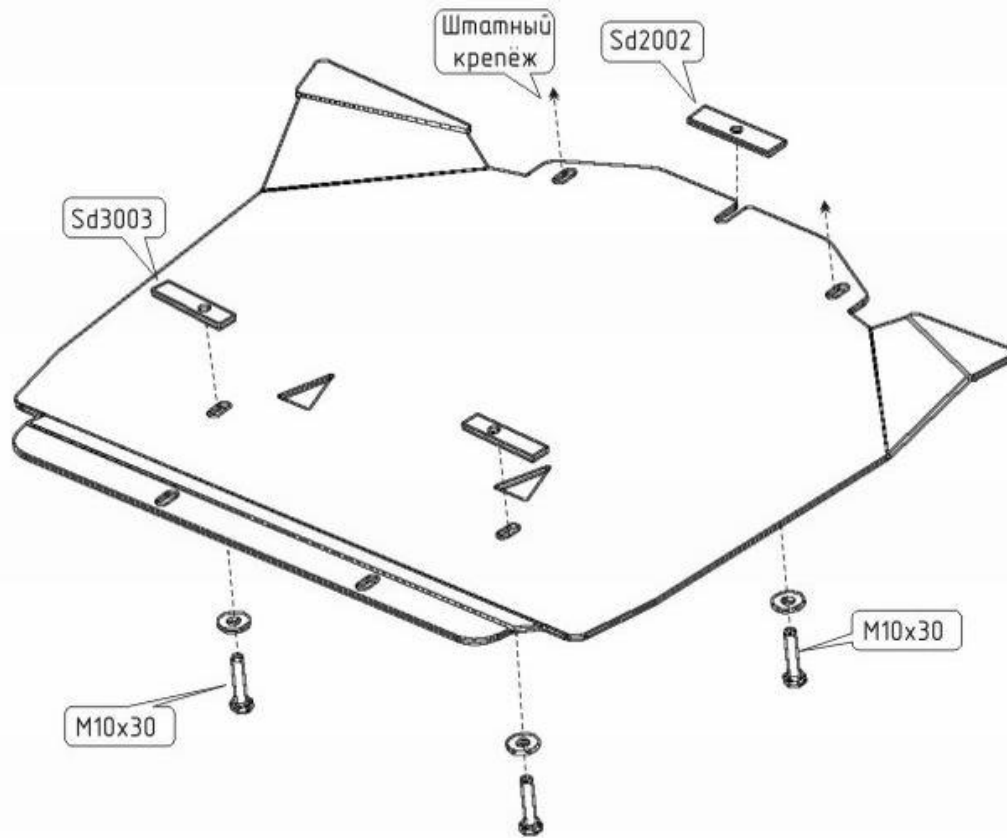

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить закладную планку SD2002 в переднюю балку машины.
3. Установить закладные планки SD3003 в балку переднего моста.
4. Основание защиты ввести передней частью под передний пыльник машины так, чтобы установленный крепёжный болт вошёл в паз защиты.
5. Заднюю часть прикрепить болтами М 10х30 к установленным закладным планкам.
6. Все точки крепления затянуть.



3 x М 10x30



3 x 10



1 x 100x25x50 -SD2002  
2 x 90x20x60 -SD3003

ООО "Металлопродукция"