

DODGE CALIBER

Кузов:

год вып.: 2006- ;


Объём: 1,8-2,0

Type:02.0951 Steel

VIN:-1B3HVG8B37D517664

АКПП

Type:02.0952 Aluminium

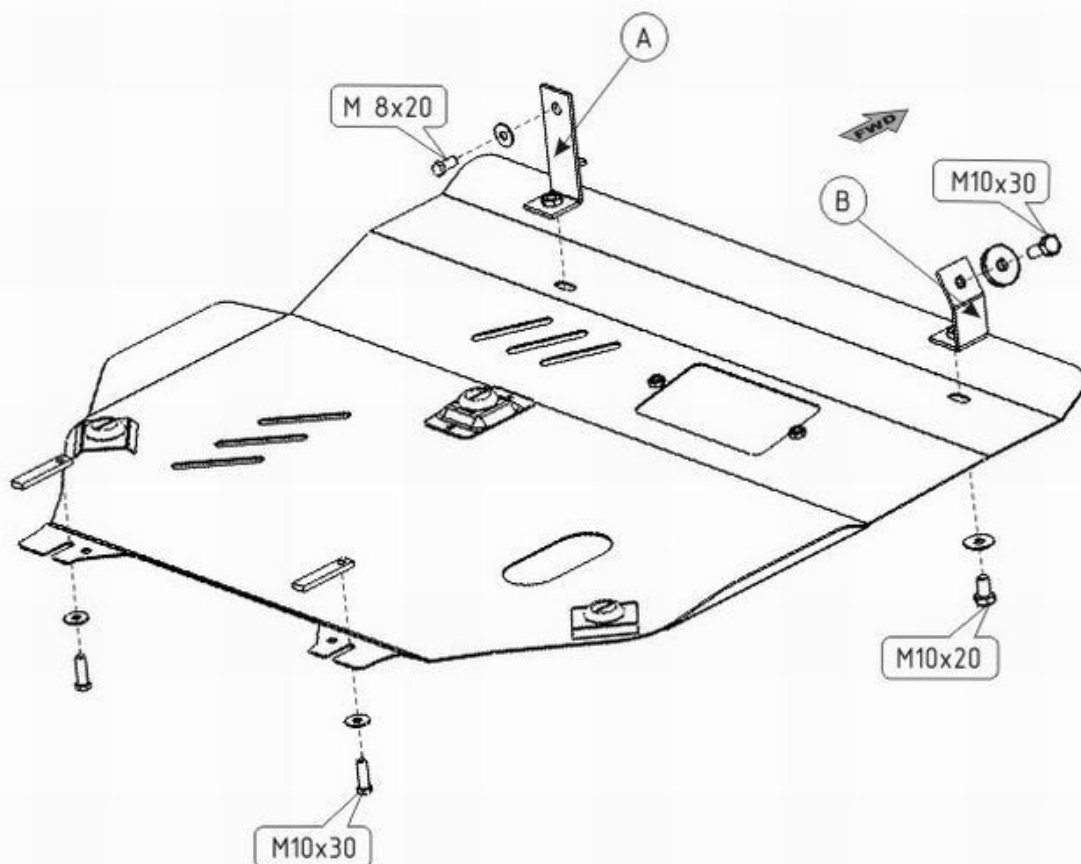


1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить кронштейн "А" прикрепив его на штатное место в балке радиатора.
3. Установит кронштейн "В" прикрепив его к транспортной проушине.
4. Установить болты с закладными планками в отверстия балки переднего моста.
5. Защиту надеть на установленные болты и прикрепить спереди к установленным кронштейнам.
6. Все точки крепления затянуть.



2 x

Планка закладная



1 x

Кронштейн левый



1 x

Кронштейн правый



3 x

M 8x20

2 x

M 10x20

3 x

M 10x30



3 x

8

5 x

10

ООО "Металлопродукция"