


## JEEP COMMANDER

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 4.7  
VIN:- АКПП Type: 04.0963

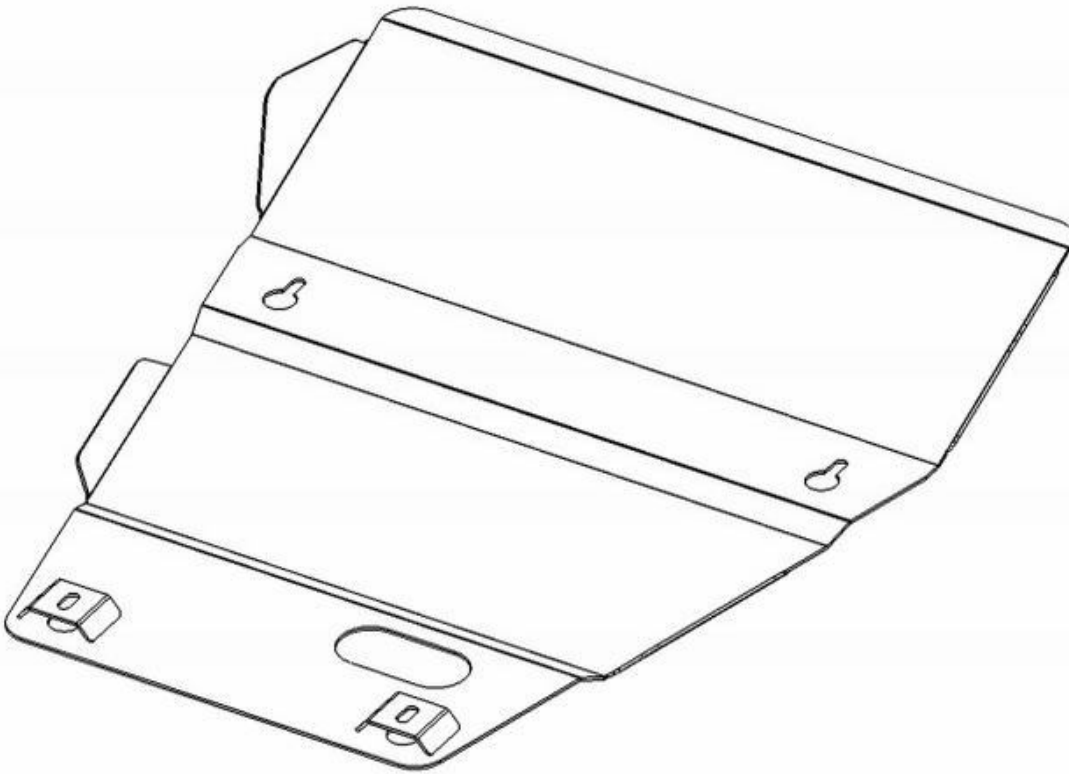

1. Снять штатную защиту.
2. Ввернуть штатные болты, на свой места в передней балке, на несколько оборотов.
3. Защиту надеть на установленные болты
4. Закрепить заднюю часть штатными болтами.
5. Все точки крепления затянуть.