


# JEEP GRAND CHEROKEE

Кузов:                    год вып.: 2006- ;                    Объем: 5.7  
VIN:-                      АКПП                      Type: 04.972

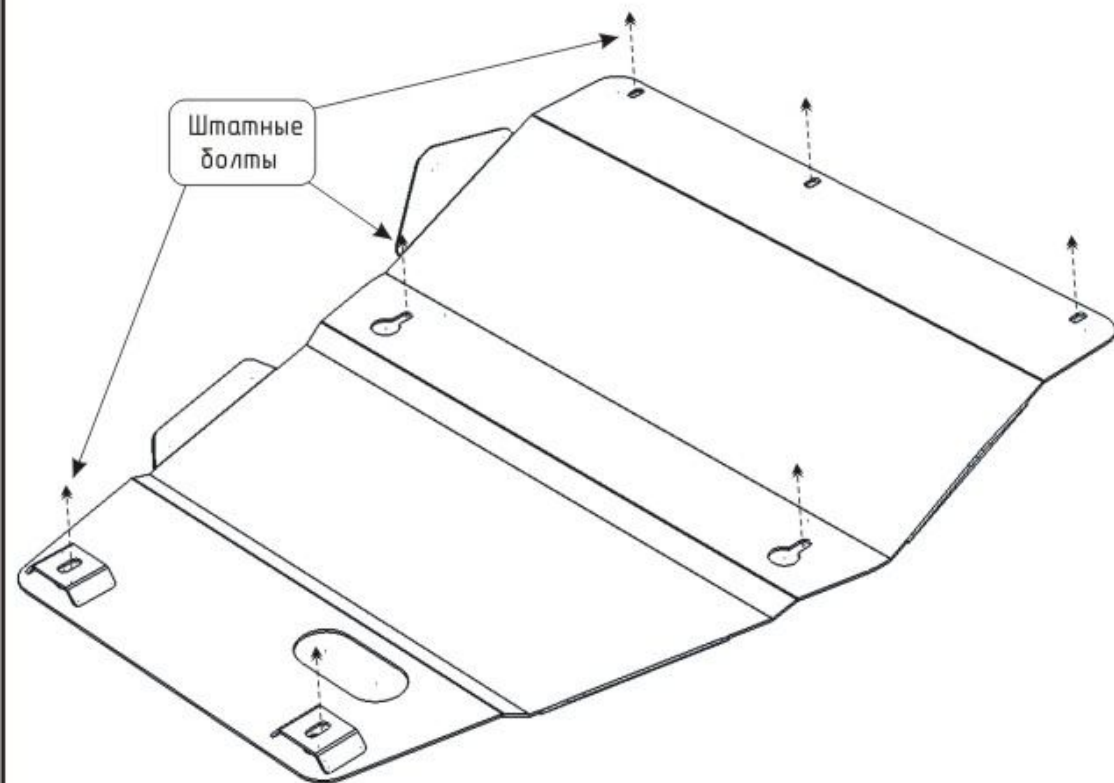

1. Снять штатную защиту с машины.
2. Штатные болты в передней части подрамника слегка ввернуть в подрамник и надеть защиту на эти болты.
3. Задняя часть крепиться на штатные места.
4. Передняя часть крепиться к балке радиатора