



JEEP CHEROKEE

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 3.7
VIN:- 1J8G6B8K16W269000 АКПП Type: 04.974

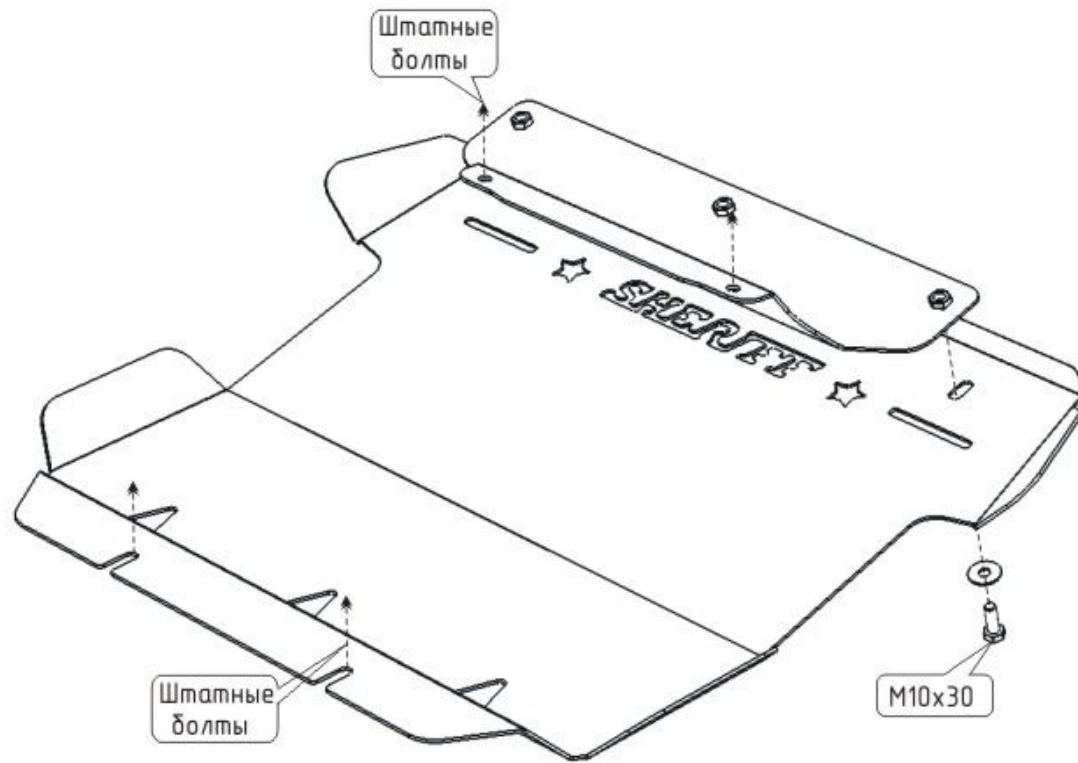

1. Снять штатную защиту с машины.
2. Переднюю балку защиты установить на штатные места в подрамнике.
3. Защита крепится спереди, к установленной балке, болтами M10x30.
4. Задняя часть крепится на штатные места в подрамнике.
5. Все точки крепления затянуть.

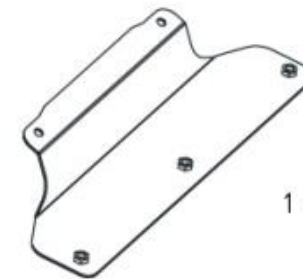

1 x Балка передняя



3 x M 10x30



3 x 10

ООО "Металлопродукция"