



JEEP LIBERTY

Кузов: год вып.: 2008- ; Объем: 2.0 D
VIN: - 1J8FFC8407D394227 АКПП Type: 04.1456

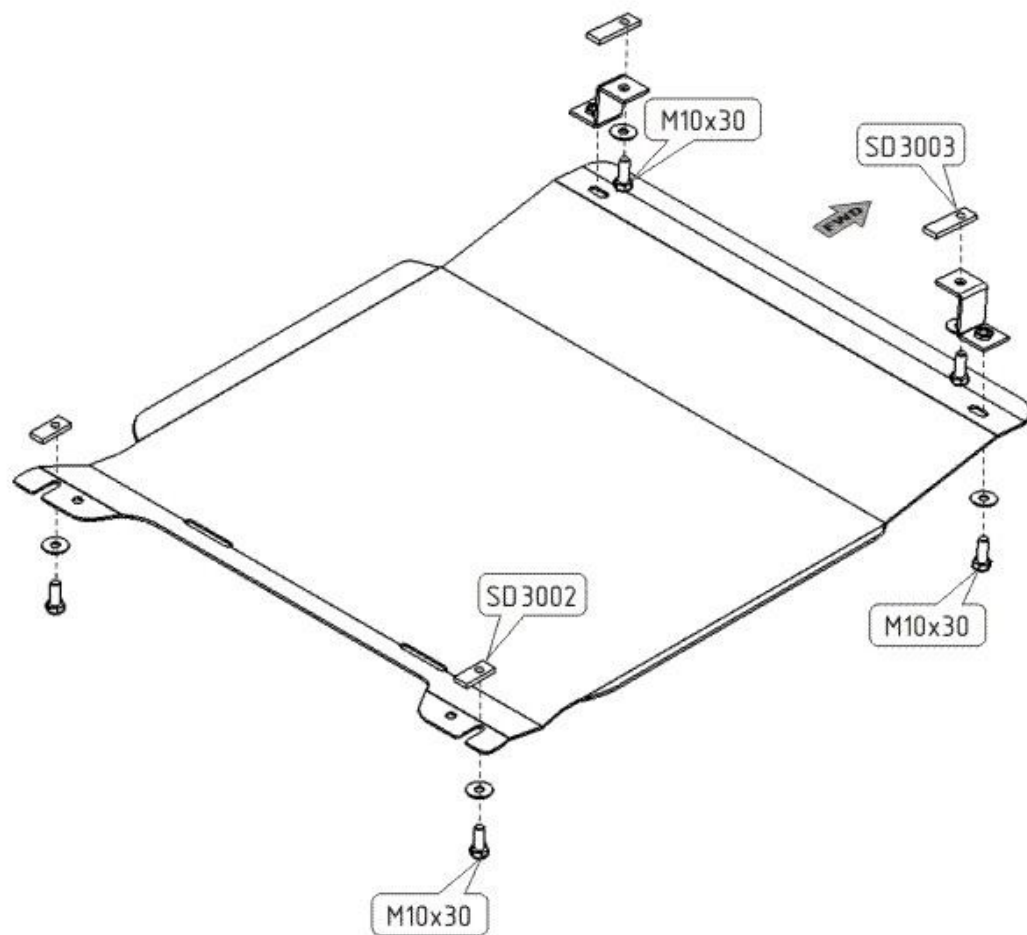

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Кронштейны защиты, прикрепить к балке радиатора. Закладные планки вставляются в балку через боковые отверстия.
3. Установить пыльник на свое место.
4. Закладные планки с болтами установить в отверстия балки переднего моста.
5. Защиту надеть на установленные болты и прикрепить спереди к установленным кронштейнам.
6. Все точки крепления затянуть.

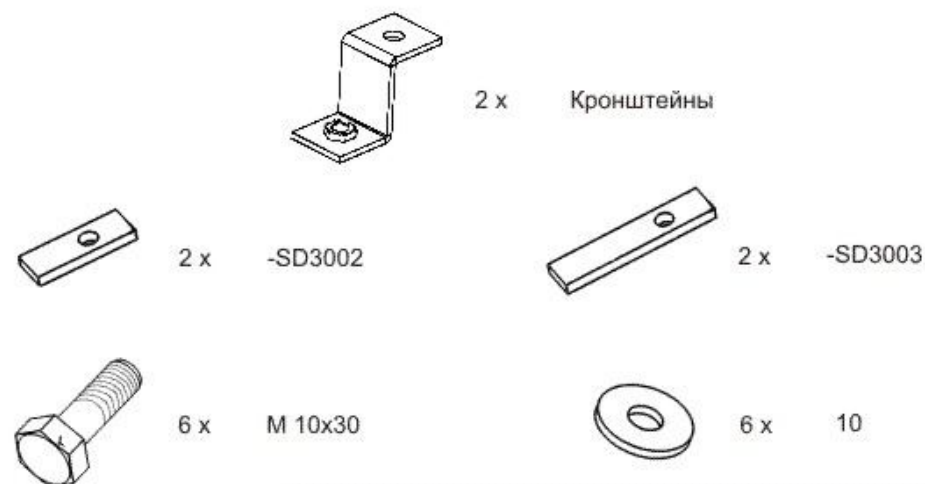

ООО "Металлопродукция"