


# CHRYSLER GRAND VOYAGER

Кузов: год вып.: 2008- ;


Объем: 2.8 Диз

VIN: - 1A8HSH4978B153326 АКПП

Type: 04.1505

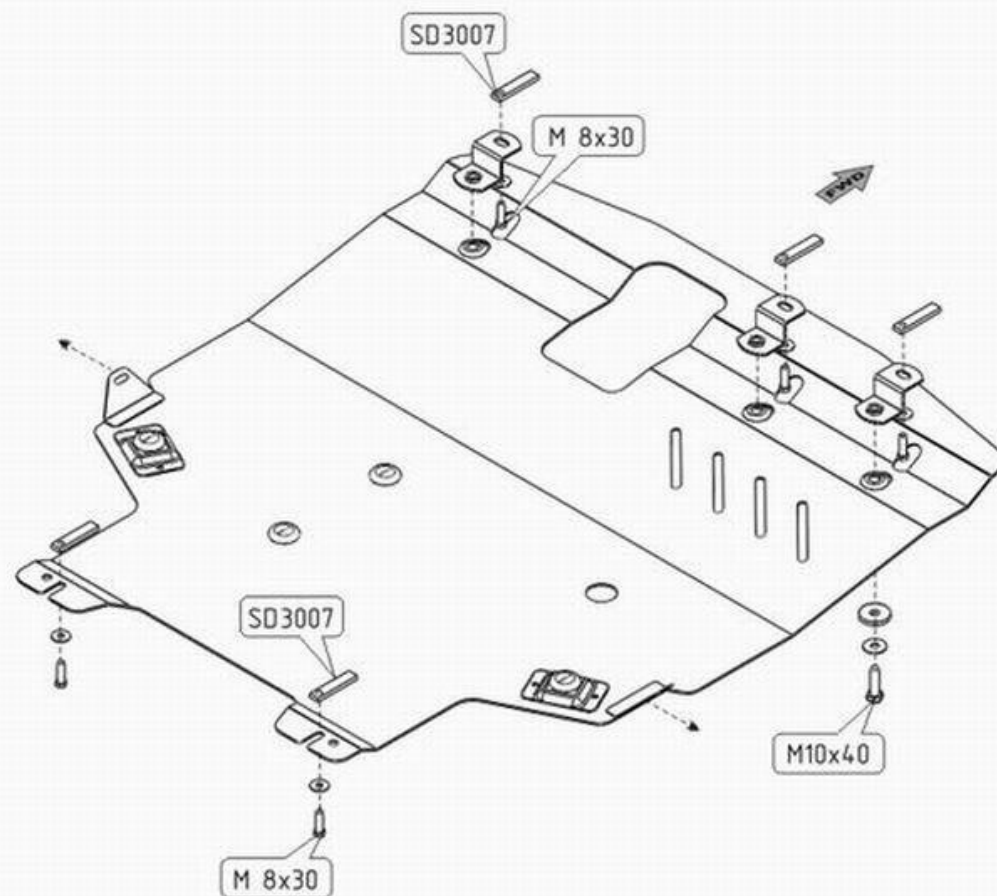

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить закладные планки в отверстия балки радиатора.
3. Прикрепить кронштейны к установленным планкам.
4. Установить закладные планки с болтами, в отверстия балки переднего моста.
5. Защиту надеть на установленный крепеж задней частью.
6. Передняя часть крепится к установленным кронштейнам через сайленблочки.
7. Все точки крепления затянуть.

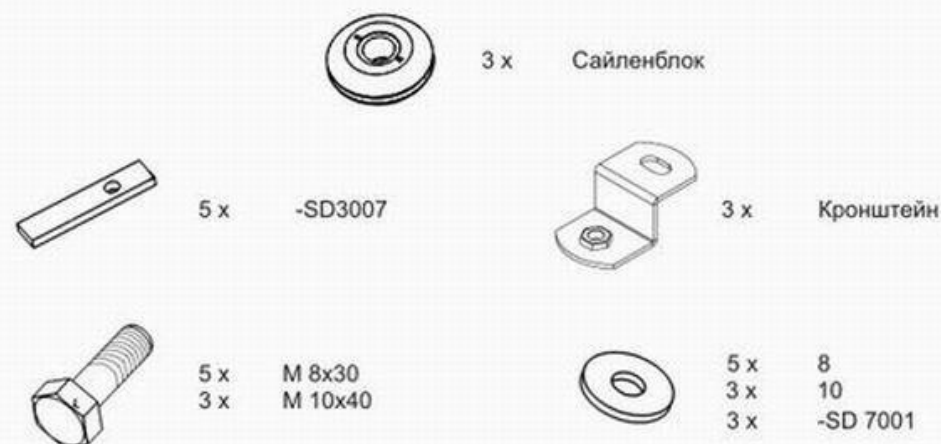

ООО "Металлопродукция"