


# Fiat Ulysse


Кузов:  
VIN:-

год вып.:1994-;

Объём: 1,8;  
TYPE :7.205

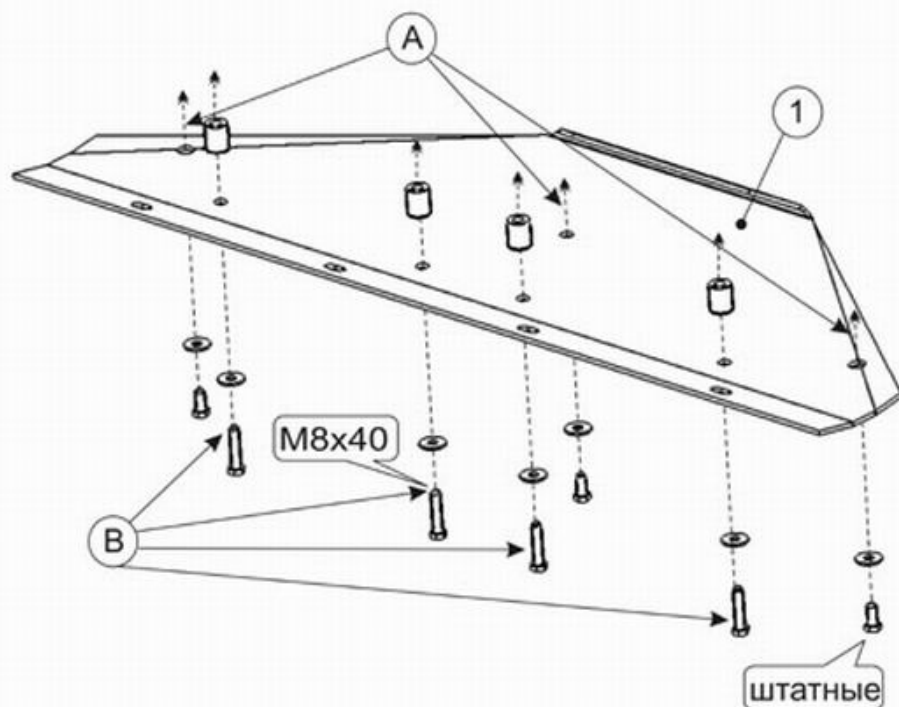

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть три болта крепления юбки бампера.
3. Установить часть защиты "1" на её сперди на нижнюю кромку бампера и закрепить её штатными болтами совместно с бампером -(А).
4. Дополнительно закрепить кромку детали "1" болтами М 8х40 через втулки к штатным отверстиям -(В).

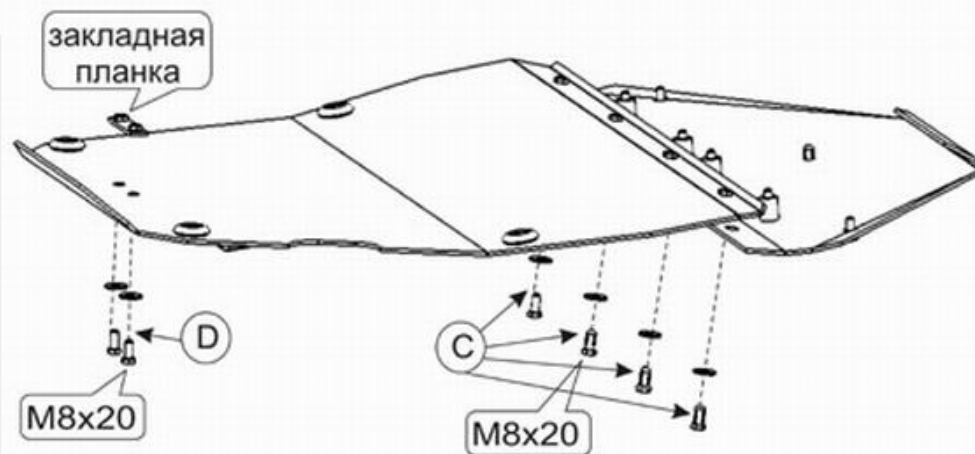

5. Установить специальную закладную планку в задней части подрамника.
6. Основание защиты ввести поверх детали "1" и закрепить болтами М 8х20 -(С).
7. Заднюю часть защиты прикрепить к установленной планке болтами М 8х20-(D).
8. Все точки крепления затянуть.



ООО "Металлопродукция"