



FIAT BRAVO

Кузов: год вып.: 2007- ; Объем: 1.4
VIN:- ZFA19800004101450 МКПП Type: 07.1366

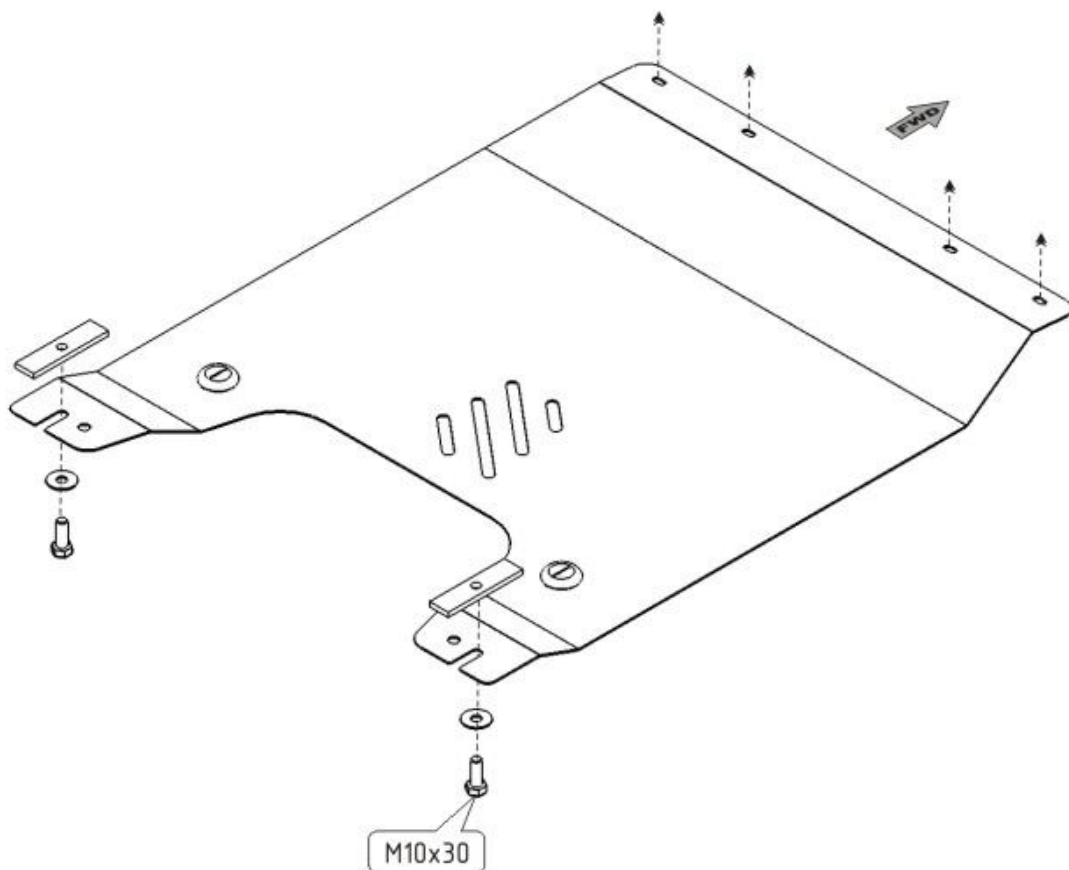

1. Установить закладные планки с болтами в отверстия балки переднего моста.
2. Защита устанавливается поверх штатного пыльника. Желательно снять с него металлическую пластину защиты гофры.
3. Защиту надеть на установленные крепеж и закрепить спереди на штатные точки.
4. Все точки крепления затянуть.

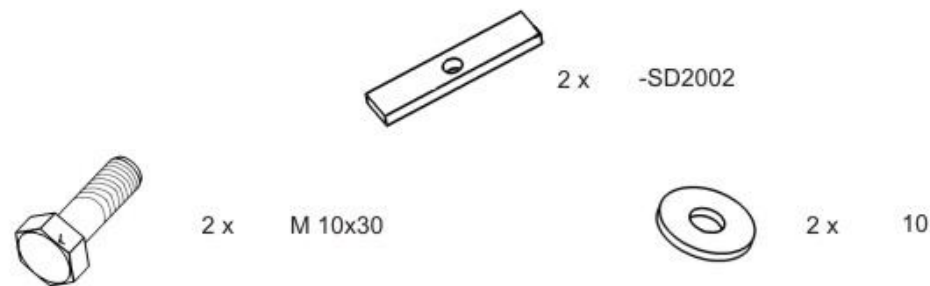

ООО "Металлопродукция"