

# Ford Escort


Кузов:

год вып.: 1990 -;


Объём: 1,3; 1,6

VIN:-


TYPE :08.017

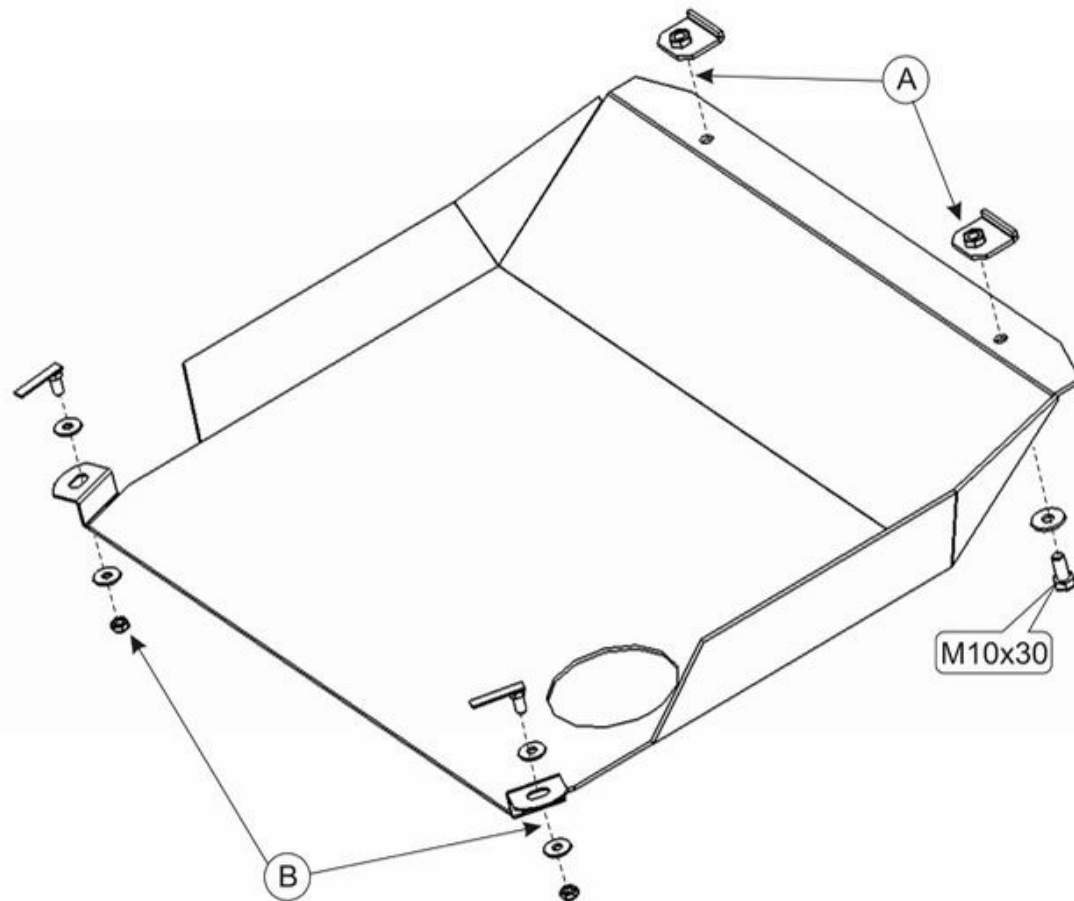

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить болты с планкой в отверстия элементов переднего моста.
3. Защиту спереди прикрепить к балке радиатора болтами М 10х20 с планкой -(А).
4. Заднюю часть прикрепить к установленным болтам -(В).
5. Все точки крепления затянуть.

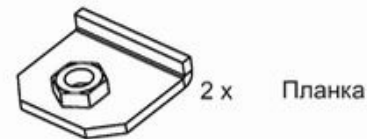

2 x Планка

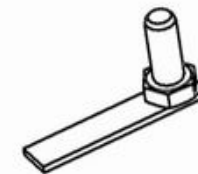

2 x Болт с планкой



2 x М 10х30



4 x 8  
2 x 10



2 x Гайка М8

ООО "Металлопродукция"