

Ford Scorpio

Кузов:


год вып.: 1985-1995;

Объём: 2,0; 2,3


VIN:-

МКПП

TYPE :08.047

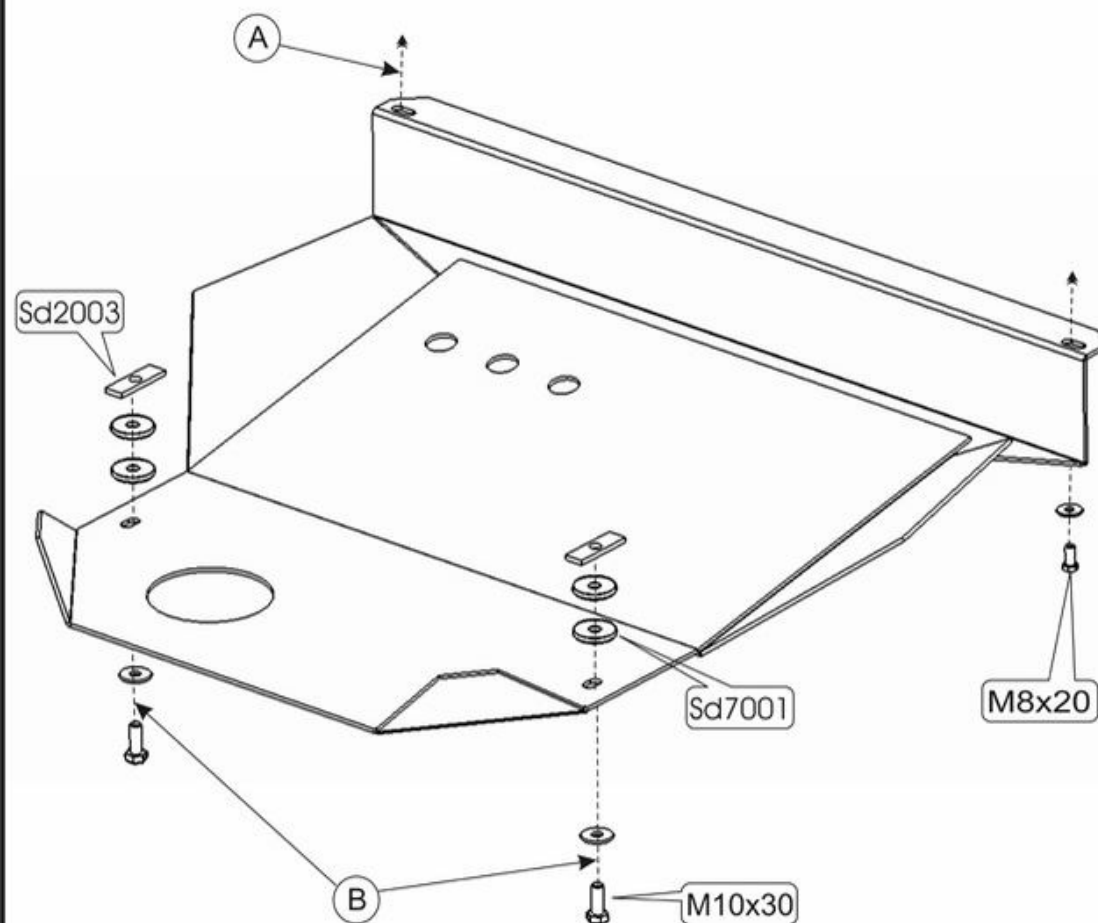


1. Установить закладные планки SD2003 в отверстия балки переднего моста.
2. Основание защиты прикрепить спереди на штатные места болтами М 8х20 -(А). Заднюю часть прикрепить к установленным закладным планкам через шайбы SD7001 болтами М 10х30 -(В).
3. Все точки крепления затянуть.

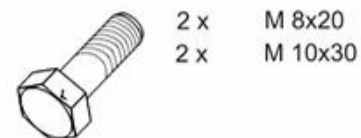

2 x M 8x20
2 x M 10x30



4 x Special -SD7001
2 x 8
2 x 10

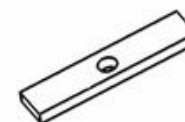

2 x 65x20x32 -SD2003

ooo "Металлопродукция"