

Ford Taurus

Кузов:


год вып.:1995-;

Объем: 3,0;

VIN:-

АКПП

TYPE :08.059

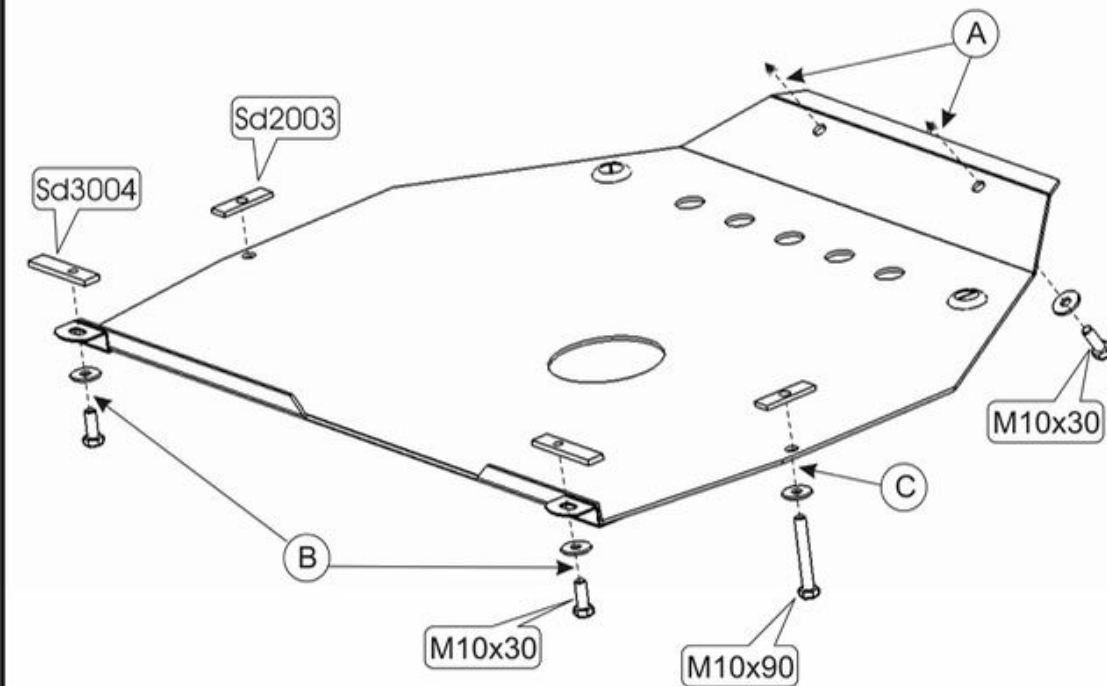


1. Установить закладные планки SD3004 в отверстия подрамника.
2. Защиту прикрепить спереди болтами М 10х30 на штатные места -(А). Заднюю часть прикрепить к установленным закладным планкам болтами М 10х30 -(В).
3. Дополнительно закрепить среднюю часть защиты болтами М 10х90 с закладными SD2003 через подрамник -(С).
4. Все точки крепления затянуть.



4 x М 10х30
2 x М 10х90



6 x 10

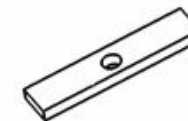

2 x 65x20x32 -SD2003
2 x 90x20x60 -SD3004

ООО "Металлопродукция"