

FORD Galaxy


Кузов:

год вып.: 1995-;



Объём: 2,0 ;

VIN:-

TYPE :8.276

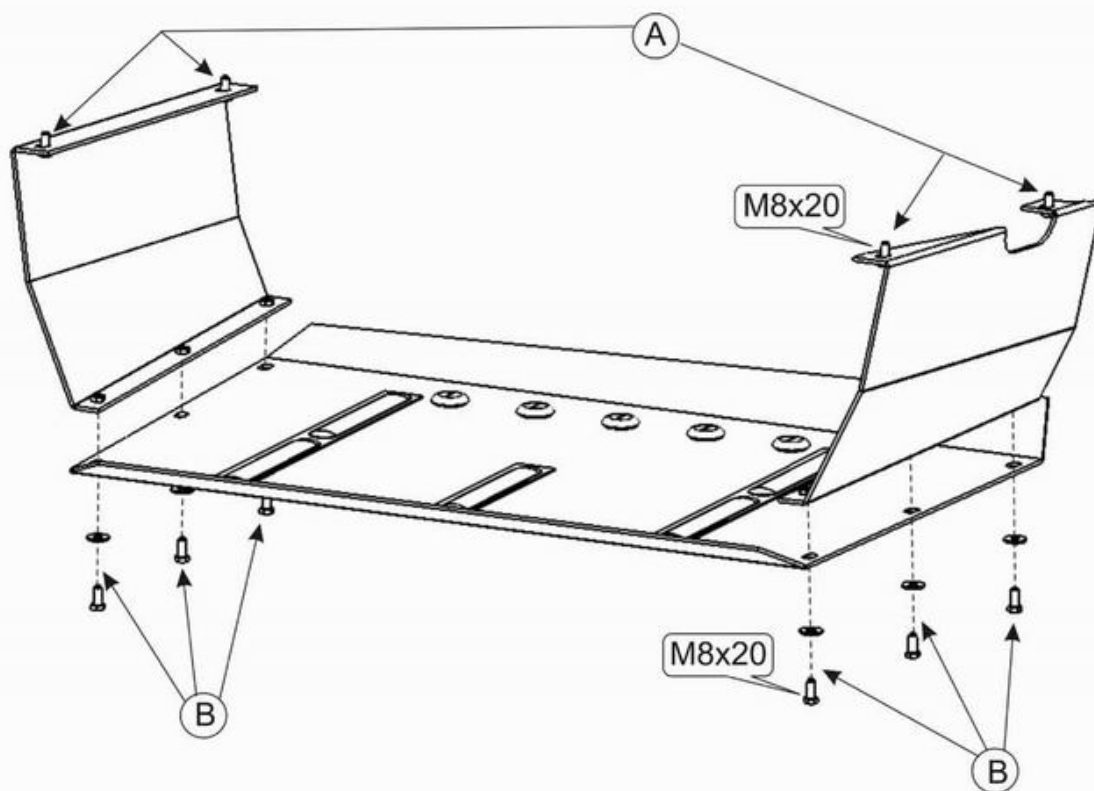

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Снять штатный пыльник.
3. Установить крылья защиты прикрепив их к штатным крепёжным местам в лонжеронах болтами М 8х20.
4. Основание защиты прикрепить к установленным крыльям болтами М 8х20.
5. Все точки крепления затянуть.

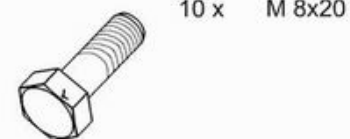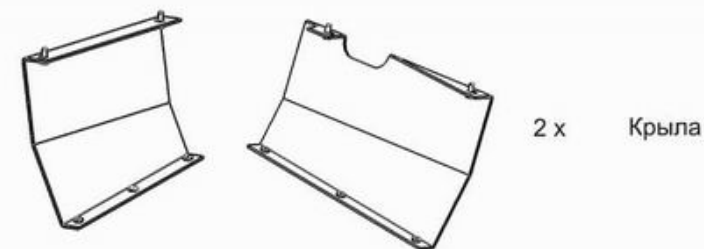

ooo "Металлопродукция"