

FORD Connect


Кузов:

год вып.:2004 -;

Объём: 1,8 D

VIN:-WFQUXXTTPU3M640000

TYPE : 08.555

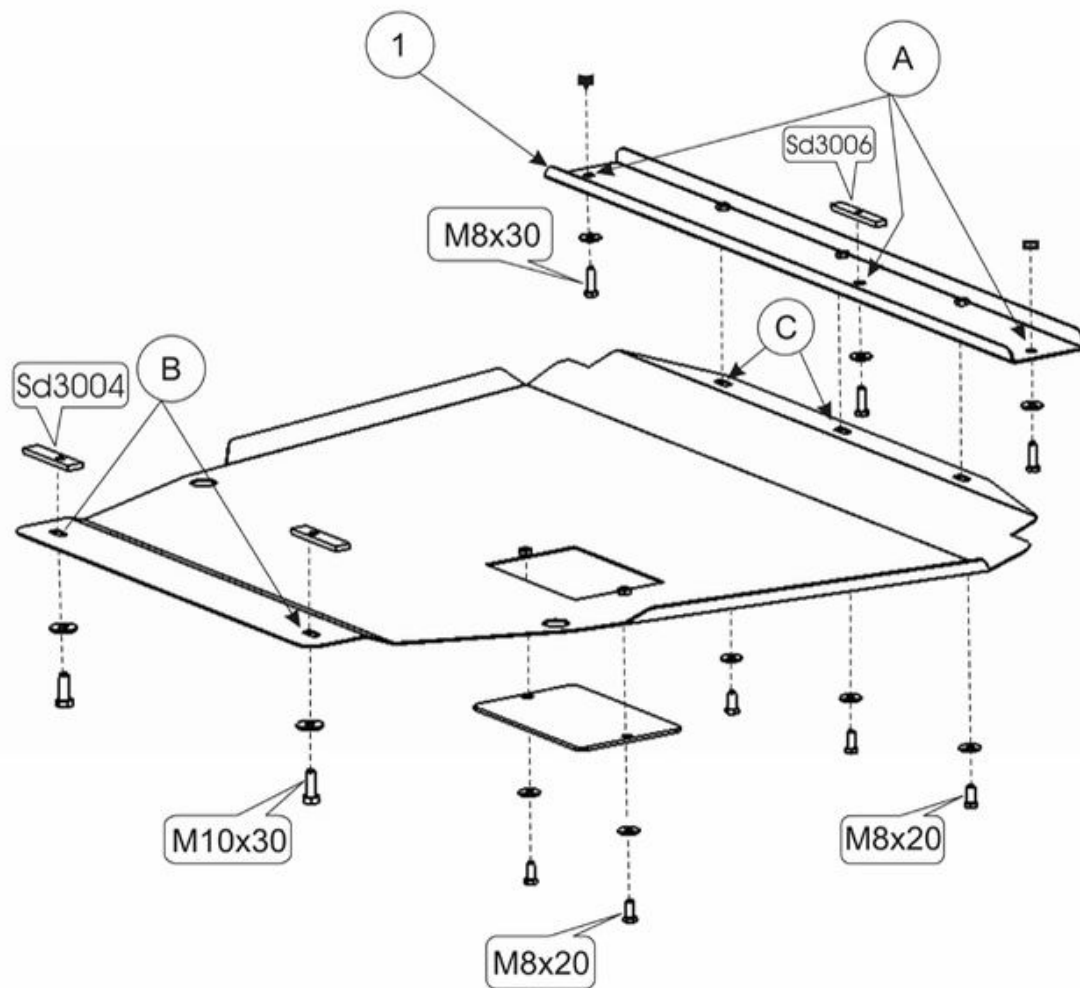

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить пластину "1" прикрепив её в 3-х точках к балке радиатора. Крайние Точки крепятся болтом М 8х30 с гайкой, центральная точка болтом М 8х30 с закладной планкой SD3006 (90х15х45)
3. В отверстия на балке переднего моста вставить закладные планки Sd3004 (90х20х60).
4. Переднюю часть защиты прикрепить к установленной пластине болтами М 8 х20.
5. Заднюю часть защиты прикрепить к вставленным закладным планкам болтами. М 10х30.
6. Все точки крепления затянуть.



ooo "Металлопродукция"