

Ford Ranger -защита КПП и РК


Кузов:

год вып.: 1998 -;

Объём: 3,0;

VIN:-

TYPE :08.700

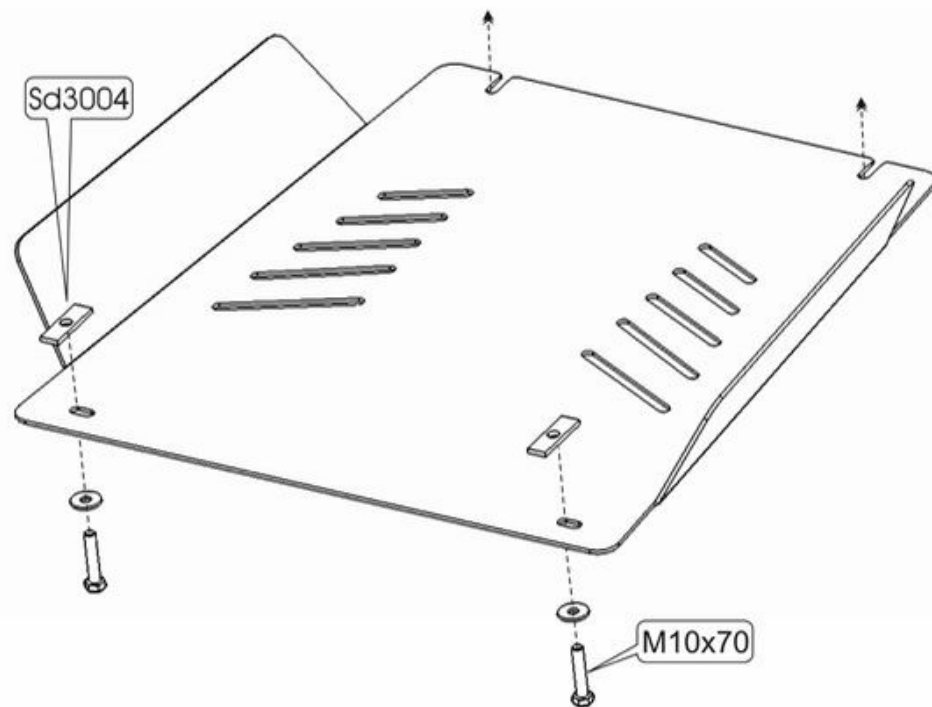

1. Установить защиту картера.
2. Защита КПП крепится спереди под точки крепления защиты картера.
3. Задняя часть крепится к поперечной балке опоры КПП с помощью болтов М 10х70 с закладными планками SD3004.
4. Все точки крепления затянуть.



2 x M 10x70



2 x 10

ООО "Металлопродукция"