



Volvo S80

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 2.5T
 VIN: -JJ1AS565071008347 АКПП Type: 25.1028 Cm
 Type: 25.1029 Al

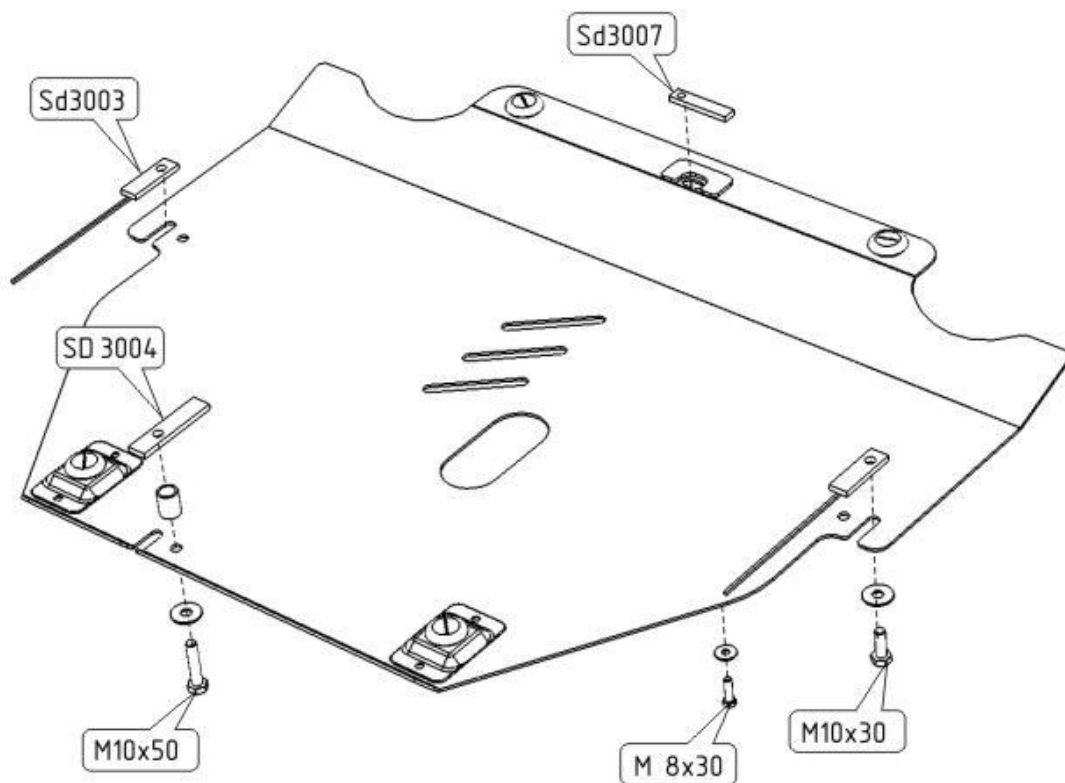

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Через отверстия в подрамнике, установить закладные планки в середине подрамника и ввернуть в них болты.
3. Установить закладную планку в задней части подрамника. Через втулку $\varnothing 20 \times 25$ ввернуть в нее болт M10x50.
4. Основание защиты надеть на установленные болты.
5. Переднюю часть защиты, прикрепить к подрамнику через отверстие в защите.
6. Все точки крепления затянуть.

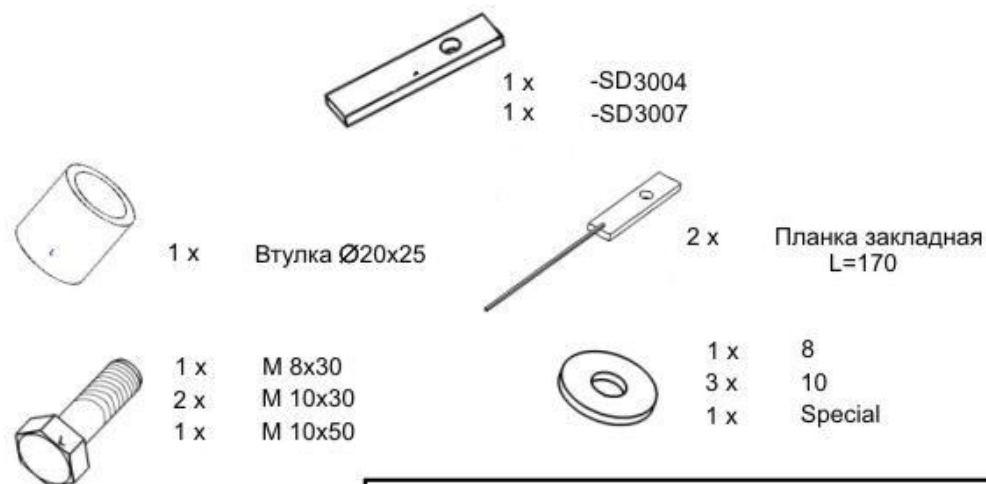

ООО "Металлопродукция"