



FORD EXPLORER

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: Type: 08.1091
 VIN: -

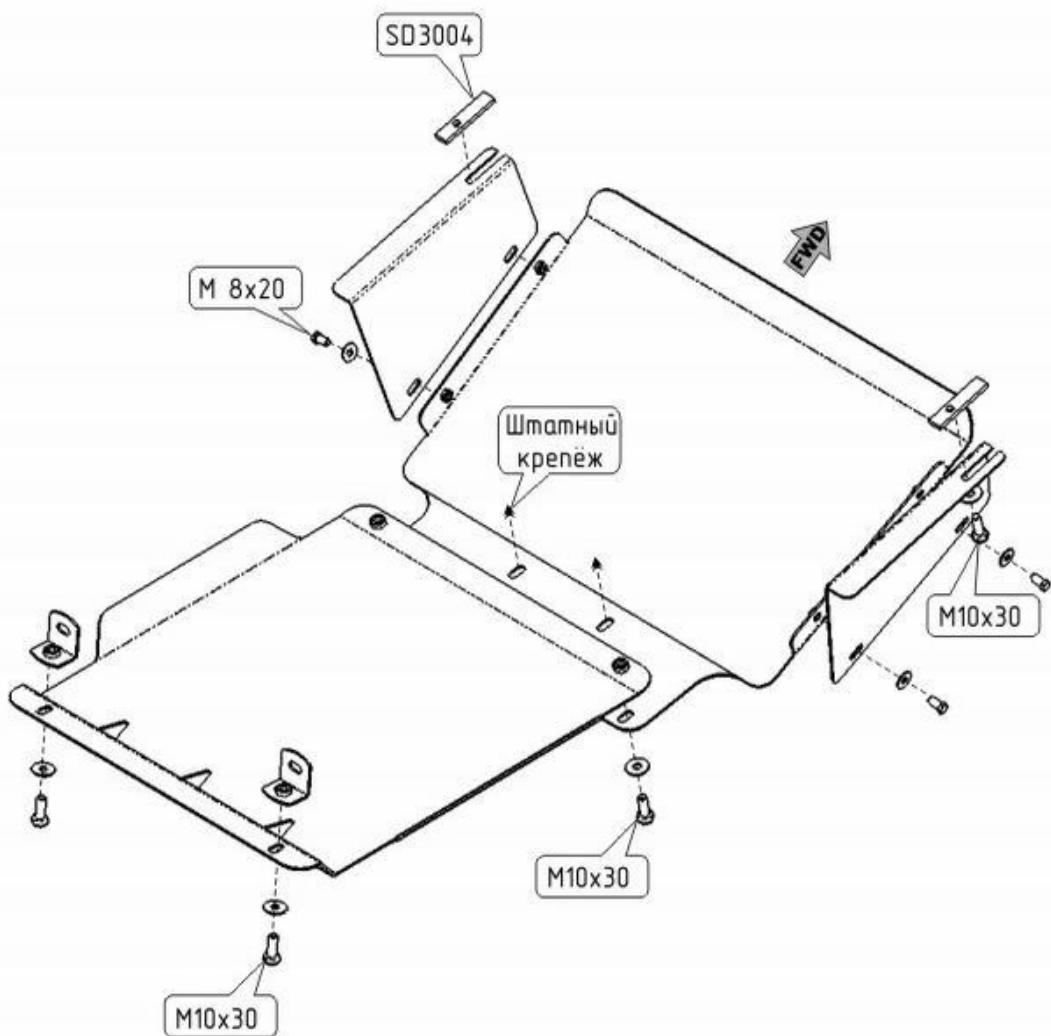

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить внутри лонжеронов, через отверстия, закладные планки SD 3004 с наживленными болтами М 10х30.
3. Надеть, не затягивая, на установленные болты крылья защиты.
4. Снять буксировочный крюк.
5. Передние точки защиты прикрепить к крыльям болтами М8х20.
6. Установить буксировочный крюк на свое место.
7. На балке переднего моста установить проушины используя штатные болты.
8. Вторую часть защиты соединить с первой и прикрепить сзади, к установленным проушинам.
9. Все точки крепления затянуть.

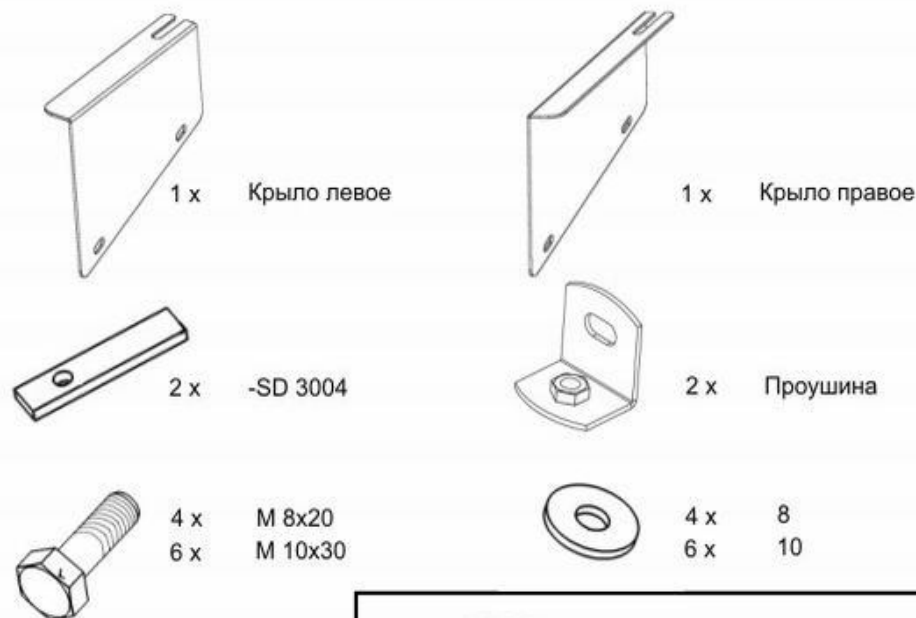

ООО "Металлопродукция"