



FORD MAVERICK; ESCAPE

Кузов: год вып.: ; Объем: Все
VIN: - Type: 08.1269

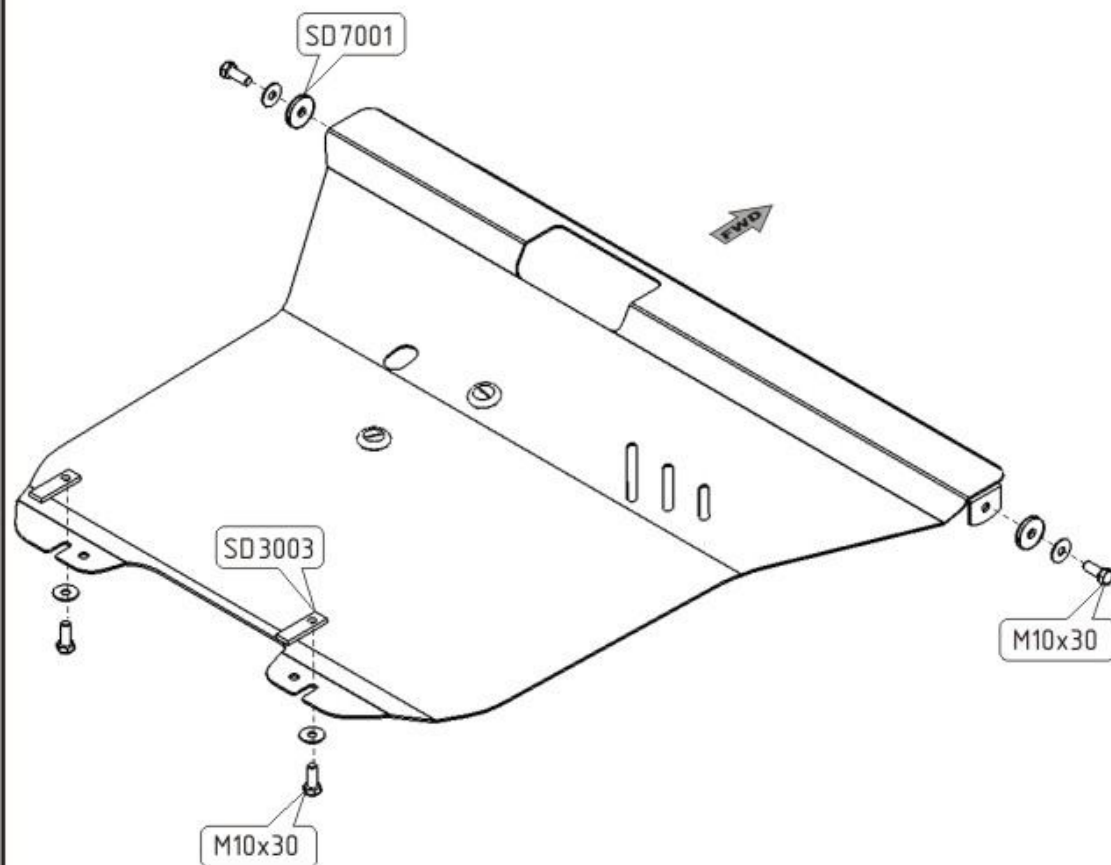

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты.
3. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить, спереди, к транспортировочным проушинам.
4. Все точки крепления затянуть.

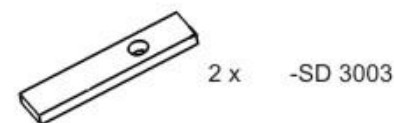

4 x M 10x30



2 x Special -SD 7001
4 x 10

ooo "Металлопродукция"