



FORD FREESTYLE

Кузов: год вып.: 2005- ; Объем: 3,0
VIN:- 1FMZK05175GA51606 АКПП Type: 08.1492

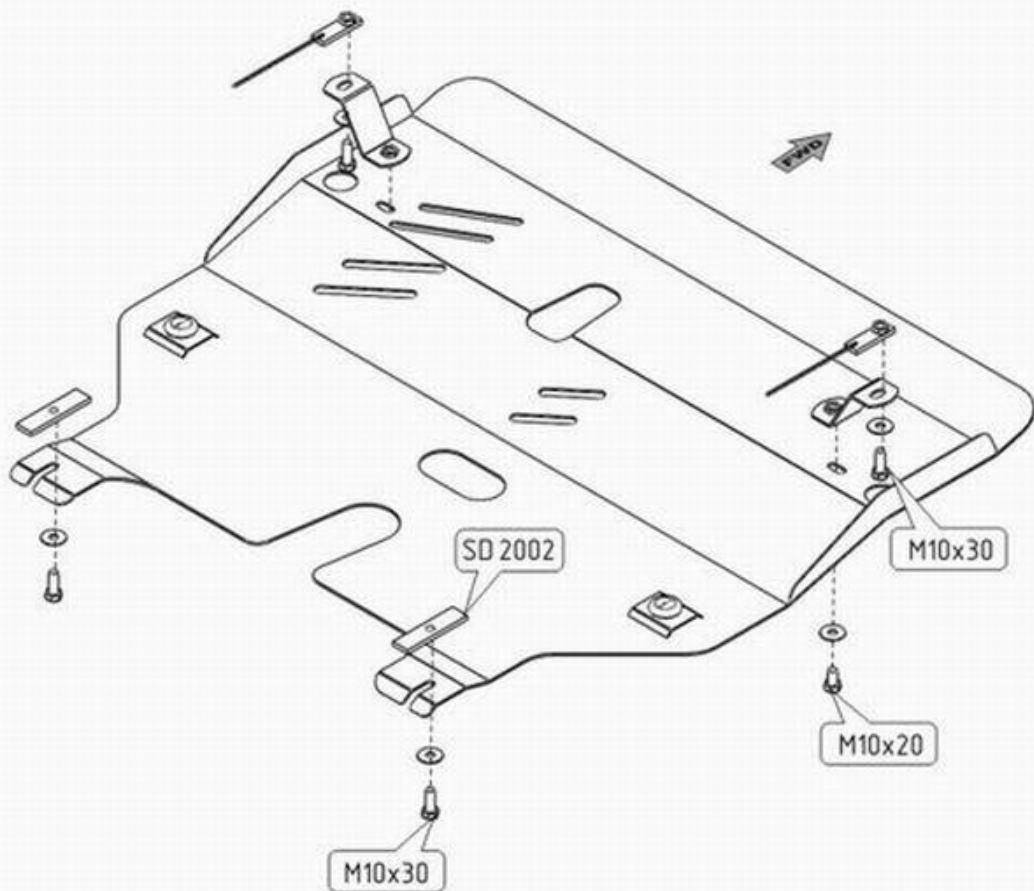

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки внутрь подрамника.
3. Кронштейны защиты прикрепить к установленным планкам.
4. Установить закладные планки в задней части подрамника и на несколько оборотов ввернуть в них болты.
5. Защиту надеть задней частью на установленные болты, и прикрепить к установленным кронштейнам.
6. Все точки крепления затянуть.

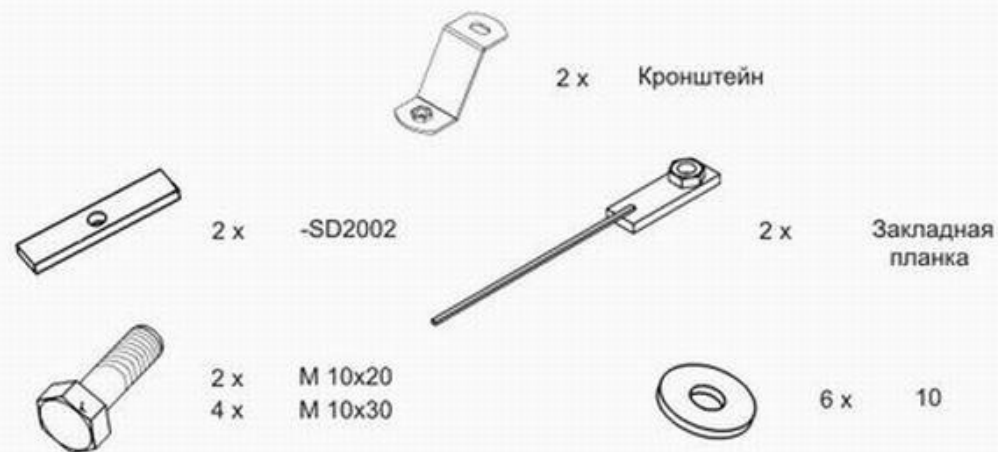

ООО "Металлопродукция"