


FORD ESCAPE

Кузов: год вып.: 2008- ; Объем: 2,3
 VIN:- LFACTMHNX82000121 МКПП
 Ref.: 08.1533 Steel
 Ref.: 08.1542 Aluminium

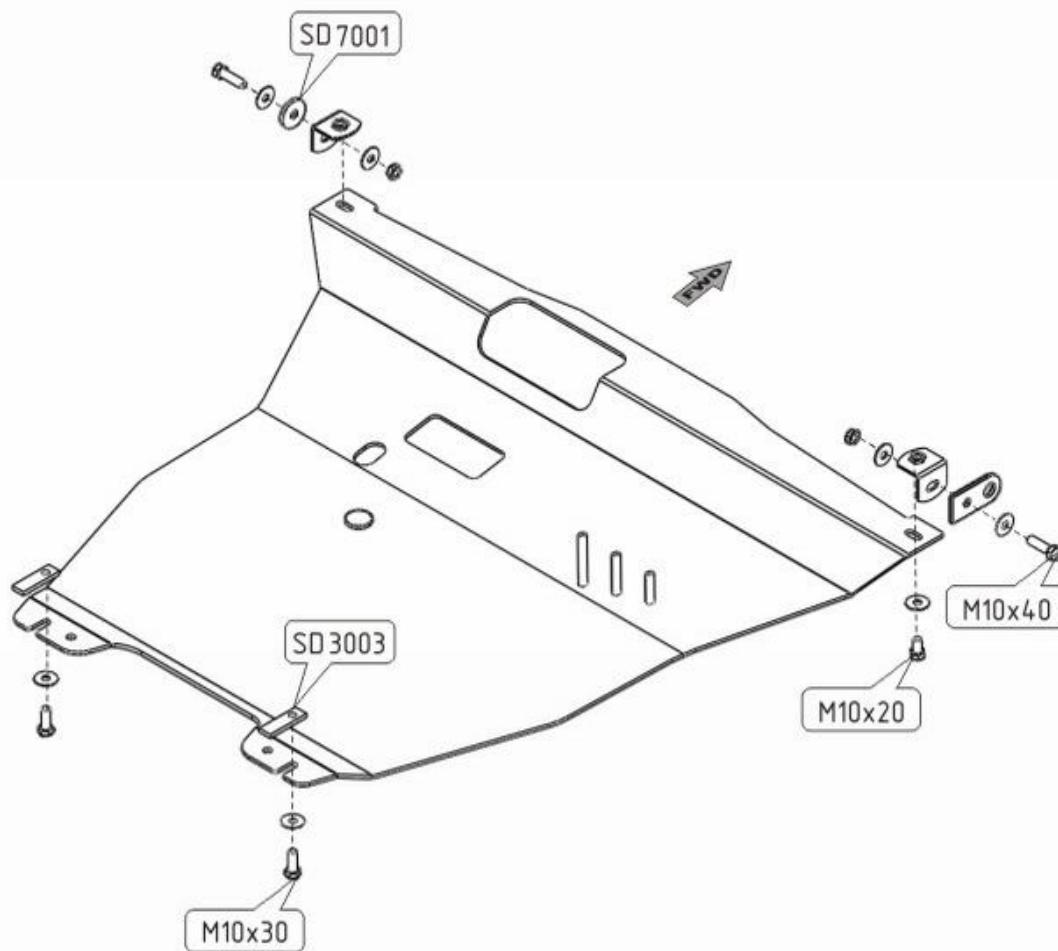

1. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста и ввернуть на несколько оборотов болты.
2. Защиту надеть, задней частью на установленные болты и прикрепить, спереди, к транспортировочным проушинам.
3. Все точки крепления затянуть.

