

Инструкции по установке защиты картера автомобиля HONDA CR-V

Кузов:


Объём: 2.0


Год выпуска: 1995-

Вид КПП:

№ по каталогу: 09.0090

Схема установки:

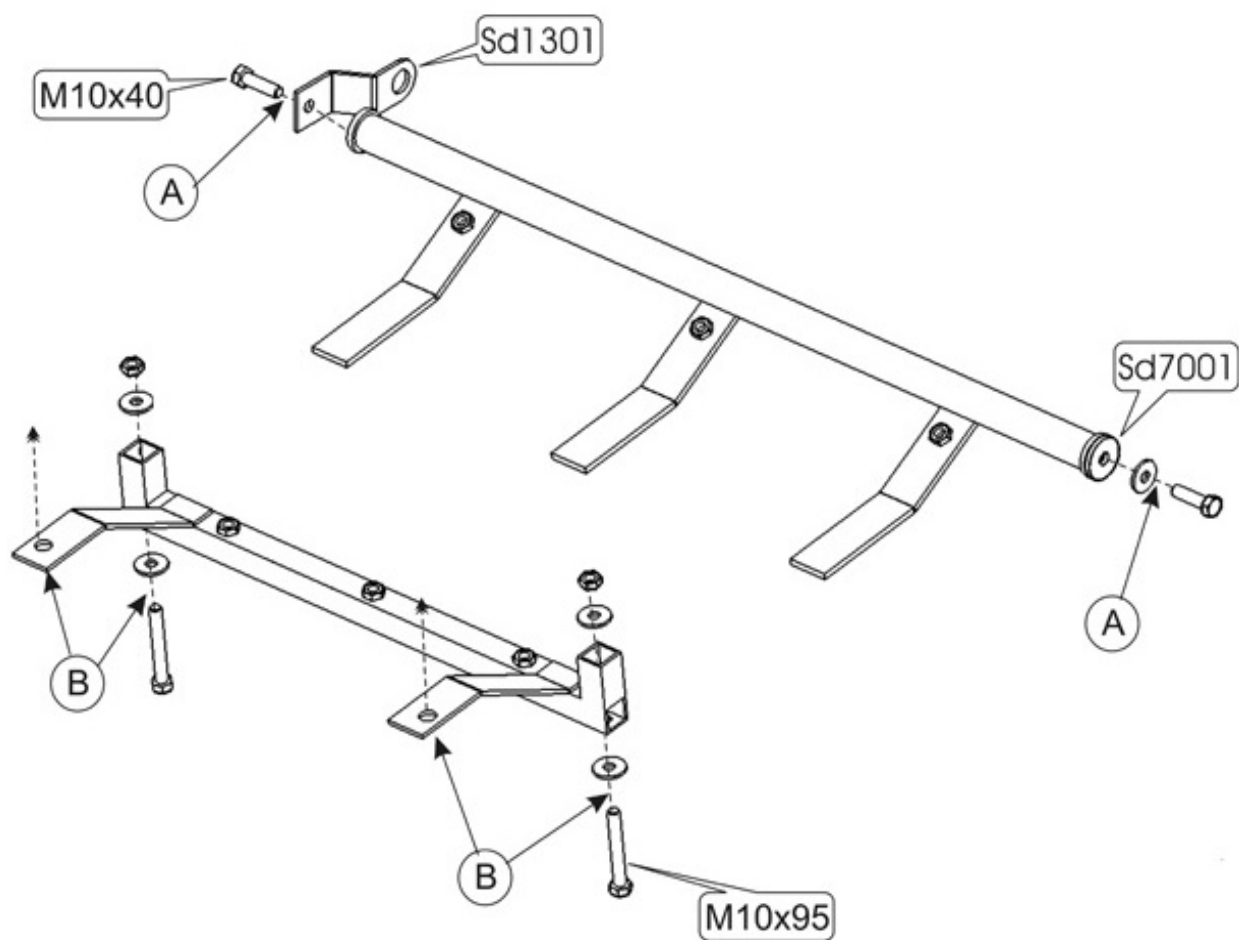

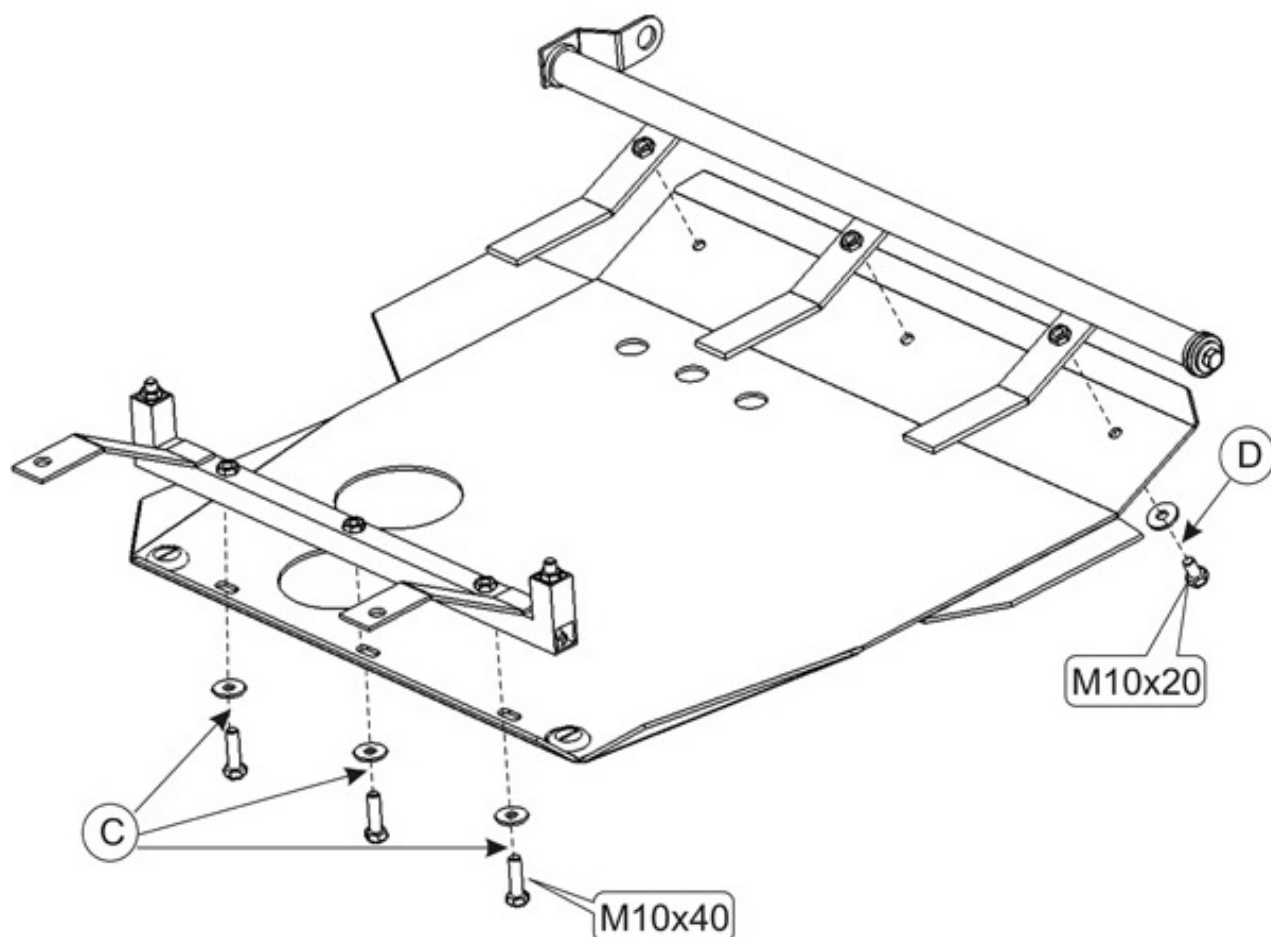

Последовательность выполнения работ

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить переднюю балку защиты прикрепив её к транспортировочным проушинам болтами М 10Х40 -(А).
3. Установить заднюю балку защиты прикрепив её под штатные болты на балке переднего моста. Дополнительно прикрепить заднюю балку болтами М 10х95 к краю балки переднего моста -(В).
4. Защита крепится к установленным балкам спереди болтами М 10х20 -(D), а сзади -болтами М 10х40 -(C).
5. Все точки крепления затянуть.

Защита комплектуется:

