
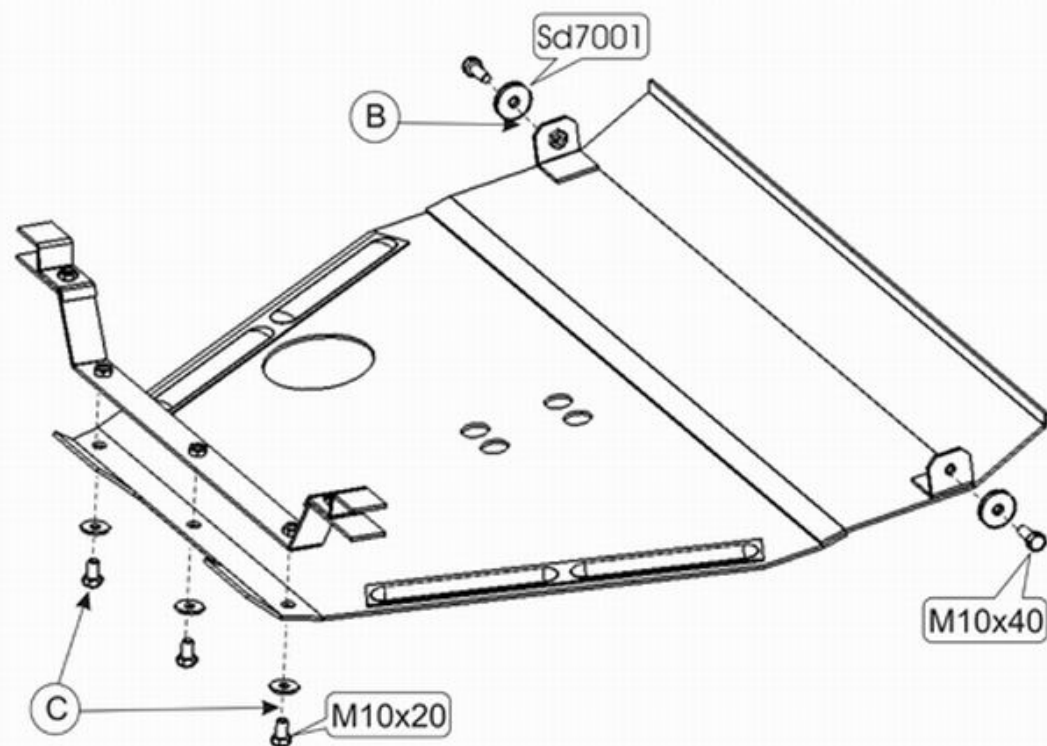


Honda Accord; Prelude




Кузов:
VIN:-

год вып.:1993-1998;

Объём: все;
TYPE :09.139

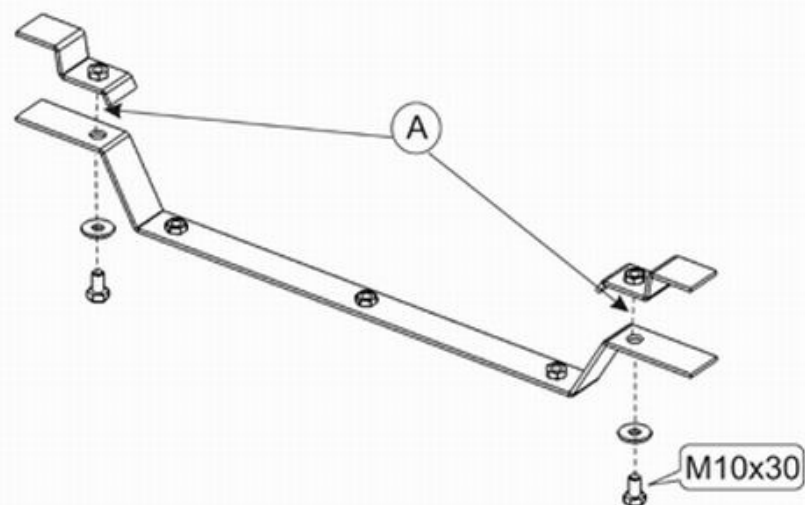

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты прикрепив её к балке переднего моста с помощью прижимов и болтов М 10х30 -(А).
3. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам машины болтами М 10х40 через шайбы Sd7001 -(В).
4. Заднюю часть защиты прикрепить к установленной балке болтами М 10х20 -(С).
5. Все точки крепления затянуть.

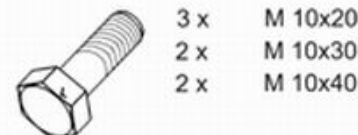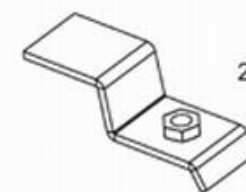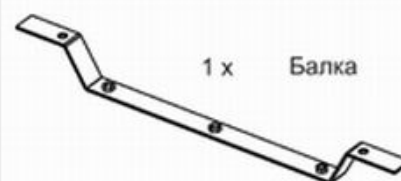

ooo "Металлопродукция"