

# Honda Civic


Кузов:

год вып.:2001-;

Объем: 1,6;

VIN:-

TYPE :09.340

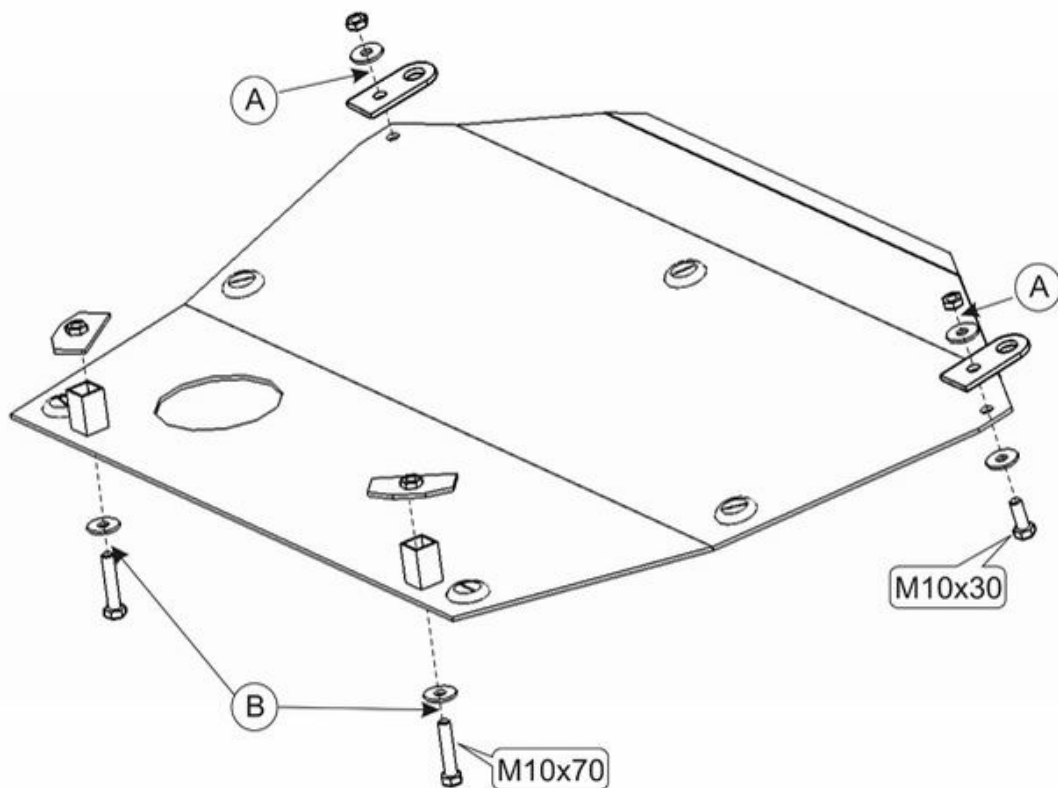


1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить буксировочную планку поверх буксировочных проушин машины и прикрепить к ним защиту болтами М 10х30 -(А).
3. Установить прижимы в задней части подрамника поверх силового элемента и прикрепить к ним защиту болтами М 10х70 -(В).
4. Все точки крепления затянуть.



2 x

Планка  
буксировочная  
SD 9002

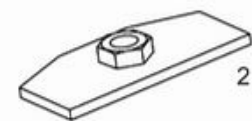

2 x

Прижим



2 x

М 10х30

2 x

М 10х70



6 x

10



2 x

Гайка М10

ООО "Металлопродукция"