


HONDA Jazz

Кузов:
VIN:-

год вып.:2002-;

Объём: 1,6;

TYPE : 9.421

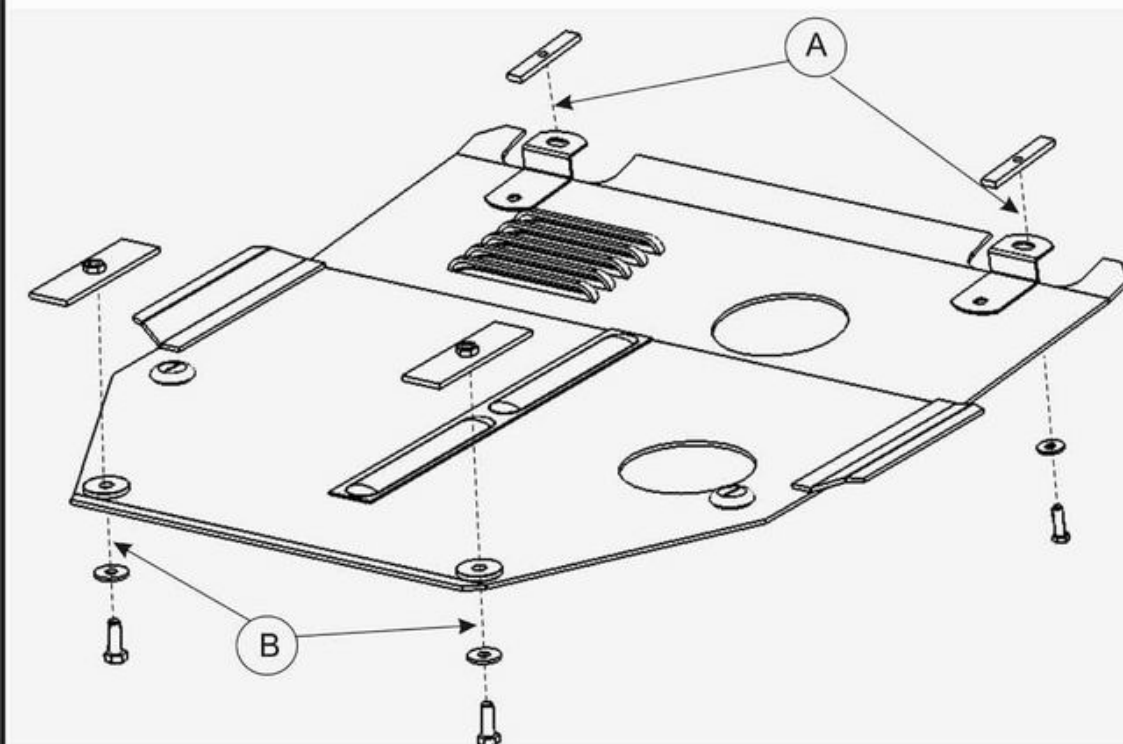


1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вставить закладные планки в отверстия переднего моста.
3. Переднюю часть защиты прикрепить болтами М 8х30 к проушинам под бампером, вставив закладные планки через вырез в бампере.
4. Заднюю часть защиты прикрепить к установленным планкам болтами М 10х30.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x M 8x30
2 x M 10x30



2 x 8
2 x 10

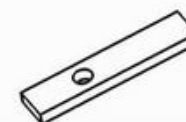

2 x 140x40x70
2 x 90x15x45

ООО "Металлопродукция"