


HONDA ACCORD

Кузов: год вып.: 2005- ; Объем: ***
 VIN:- АКПП Type: 09.824
 Type: 09.789(AL)

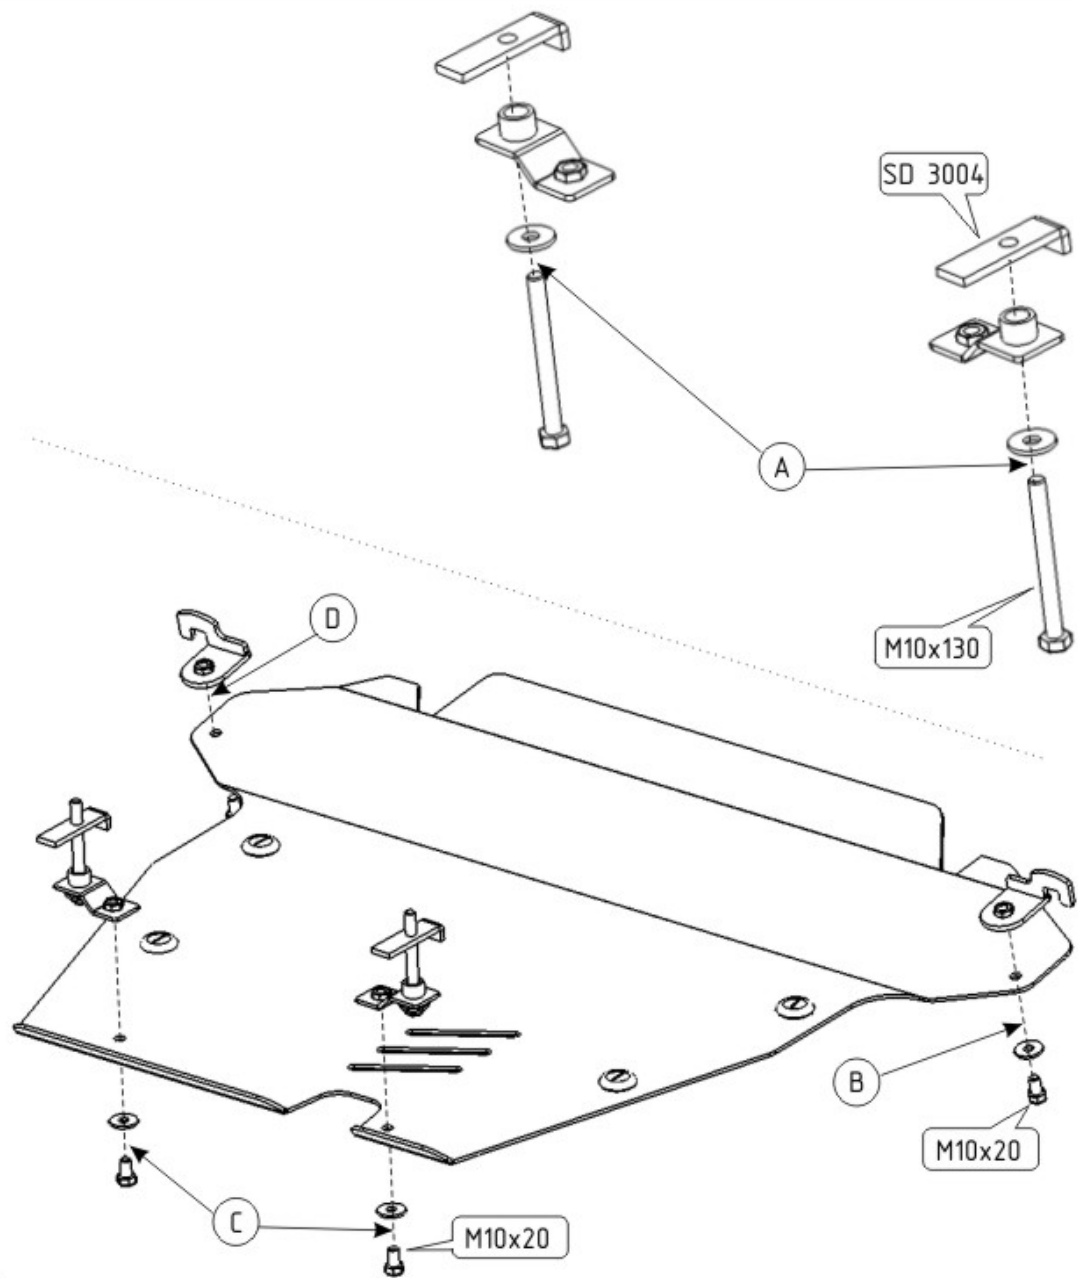

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Прикрепить кронштейны защиты к балке переднего моста и развернуть к центру (А).
3. Установить на защиту правый крюк (В).
4. Защиту крюком вдеть в буксировочную проушину и прикрепить заднюю часть защиты к установленным кронштейнам (С).
5. Установить второй крюк защиты -(D).
6. Все точки крепления затянуть.



ООО "Металлопродукция"