


# HONDA CIVIC

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 1.8  
 VIN:- МКПП Type: 09.898  
 Type: 09.899 Al

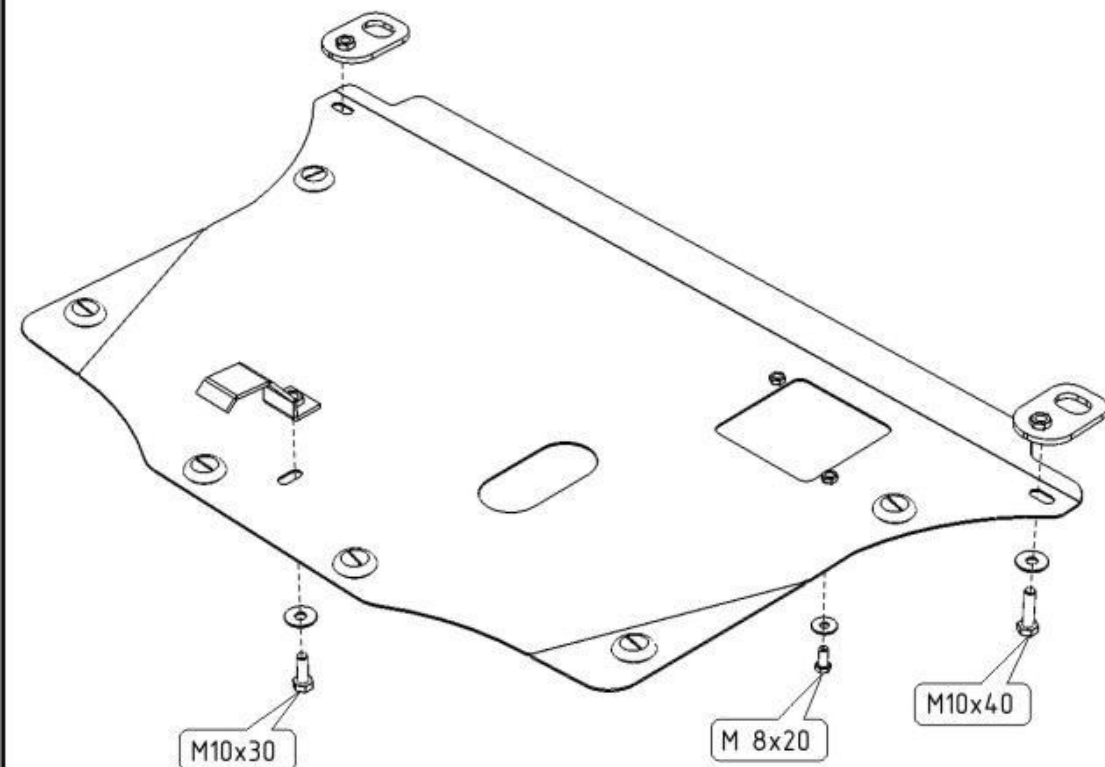

1. Разобрать Защиту на составные элементы.
2. Установить буксировочные скобы защиты поверх буксировочных скоб на машине.
3. Основание защиты прикрепить к установленным деталям.
4. В задней части защиты, установить прижим поверх балки переднего моста.
5. Все точки крепления затянуть.



ООО "Металлопродукция"