



HONDA CIVIC -хэтчбек

Кузов: год вып.: 2005- ; Объем: 1.8
 VIN: -SHHFK28606U019800 АКПП Type: 09.970
 Type: 09.971 (AL)

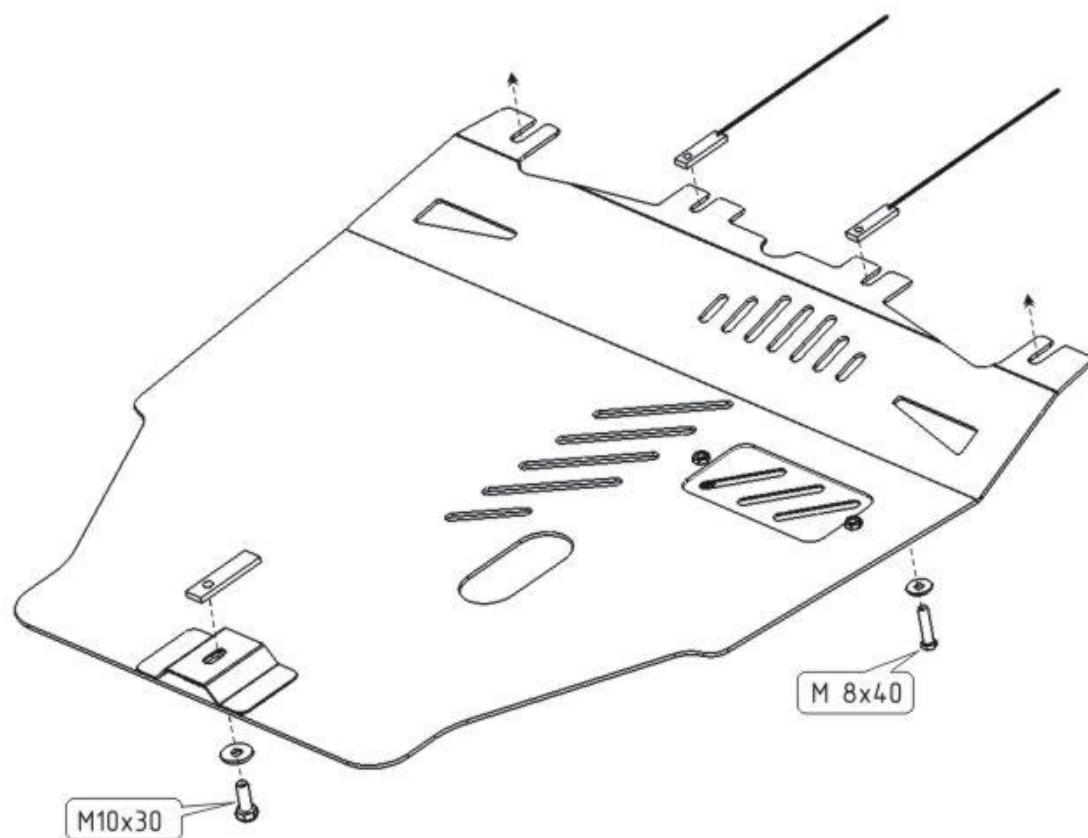

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В балку радиатора установить закладные планки через отверстия расположенные сверху.
3. Установить пыльник на место без центральной детали.
4. Защиту установить поверх пыльника, под демпер.
5. Задняя часть крепится к балке переднего моста с помощью болта М 10х30 и закладной планки SD3009.
6. Все точки крепления затянуть.

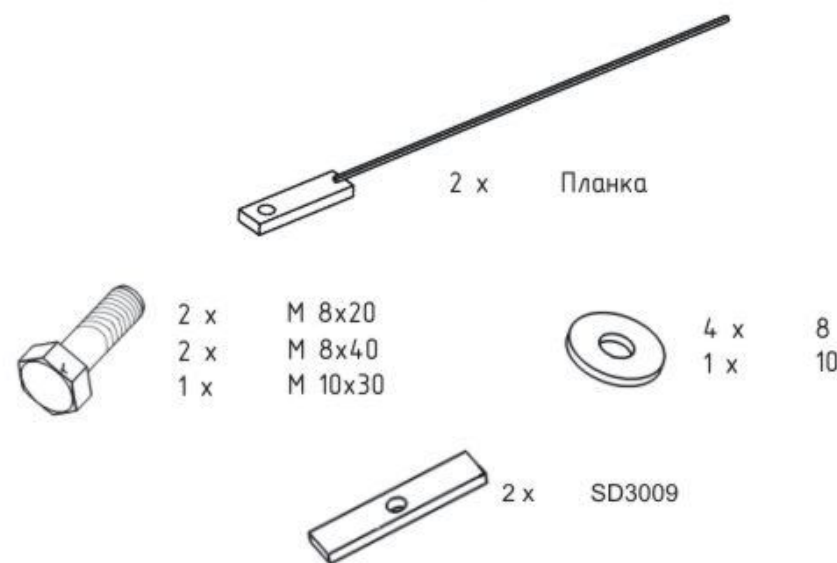

ooo "Металлопродукция"