

HONDA CR-V

Кузов:


год вып.: 2007- ;

Объем: 2.0


Type: 09.1082 Steel

Type: 09.1083 Aluminium

VIN:-

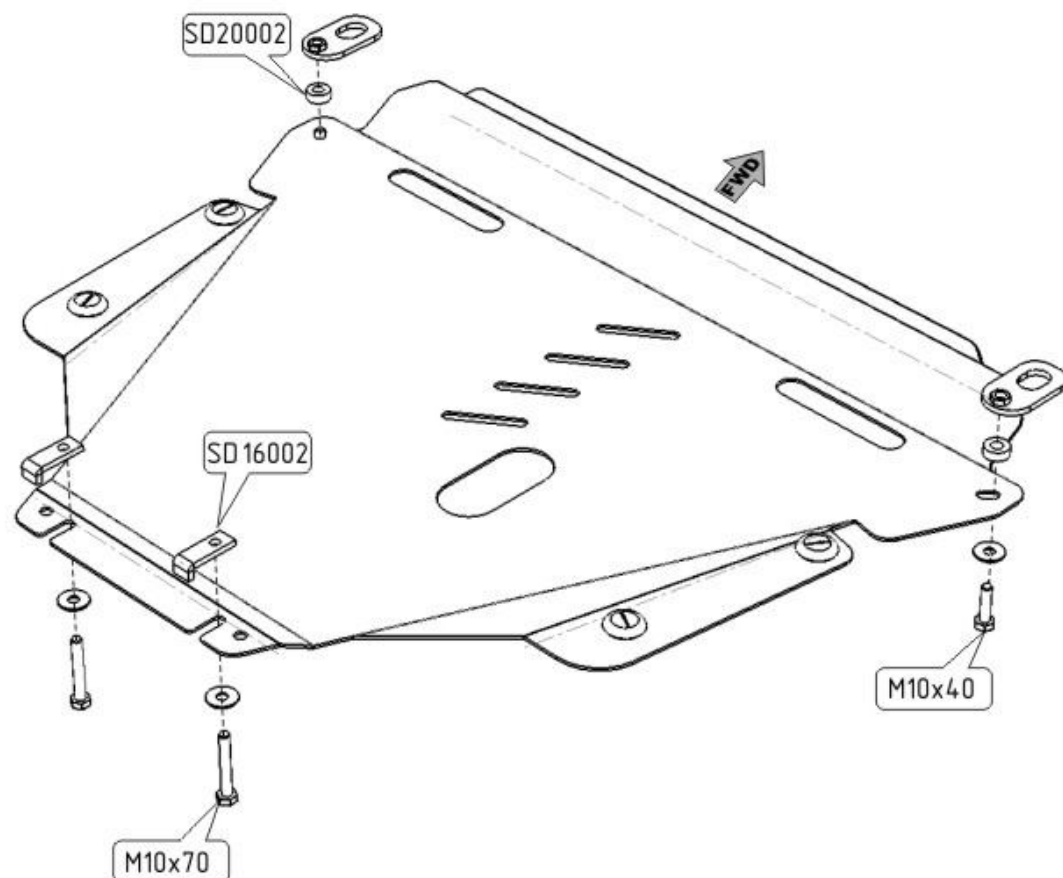

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В задней части подрамника, установить болты с закладными планками.
3. Основание защиты надеть на установленные болты и закрепить спереди к транспортировочным проушинам, через проставки.

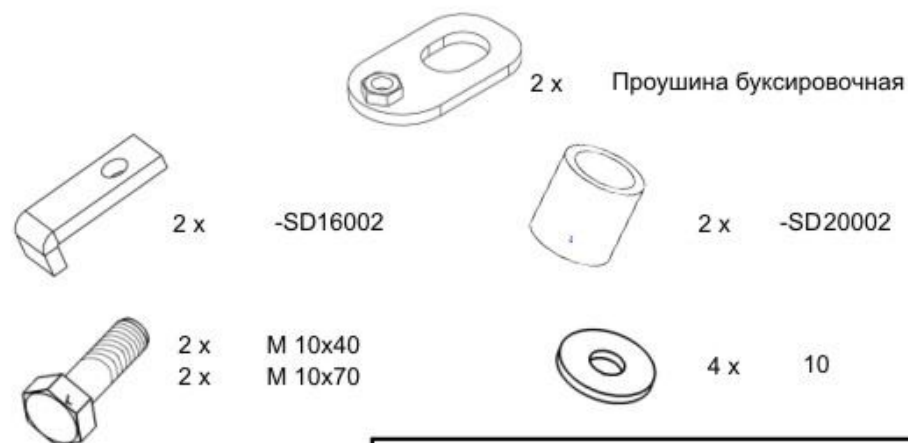

ooo "Металлопродукция"