


# HONDA CR-V


Кузов:  
VIN:-

год вып.: 2007- ;

Объем: 2.0  
Type: 09.1082 Steel  
Type: 09.1083 Aluminium

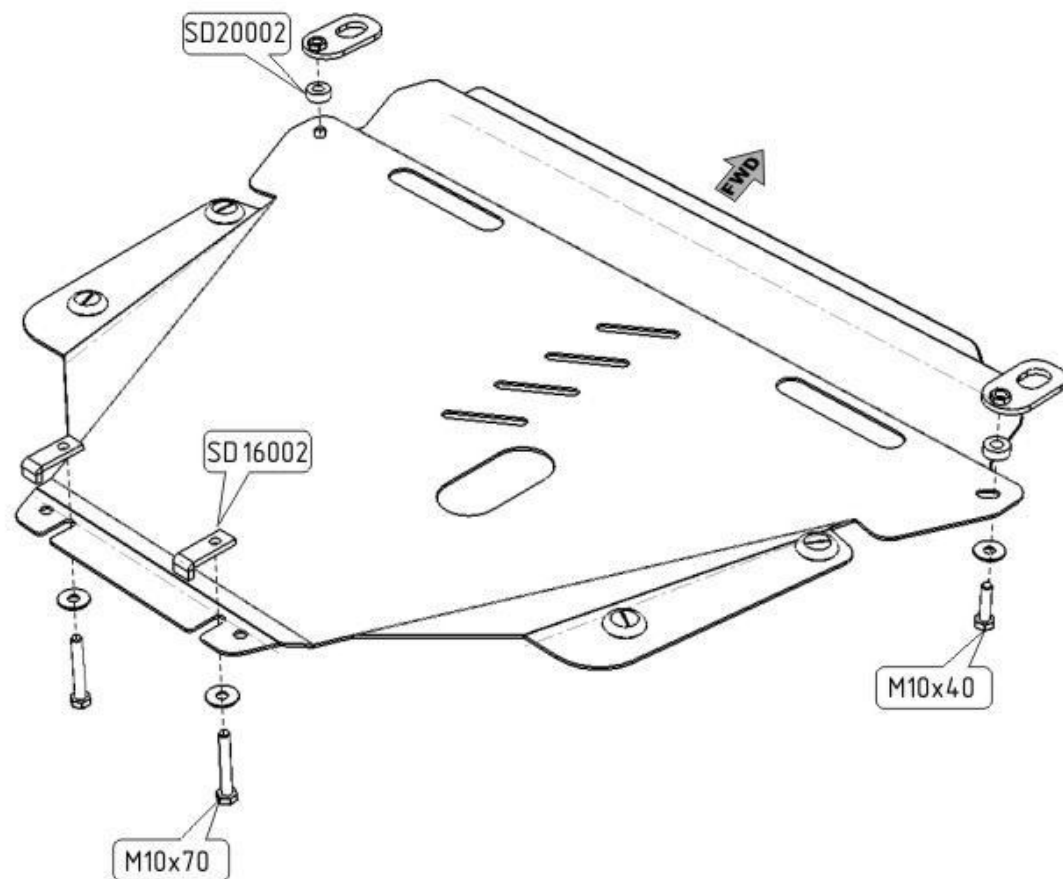

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В задней части подрамника, установить болты с закладными планками.
3. Основание защиты надеть на установленные болты и закрепить спереди к транспортировочным проушинам, через проставки.

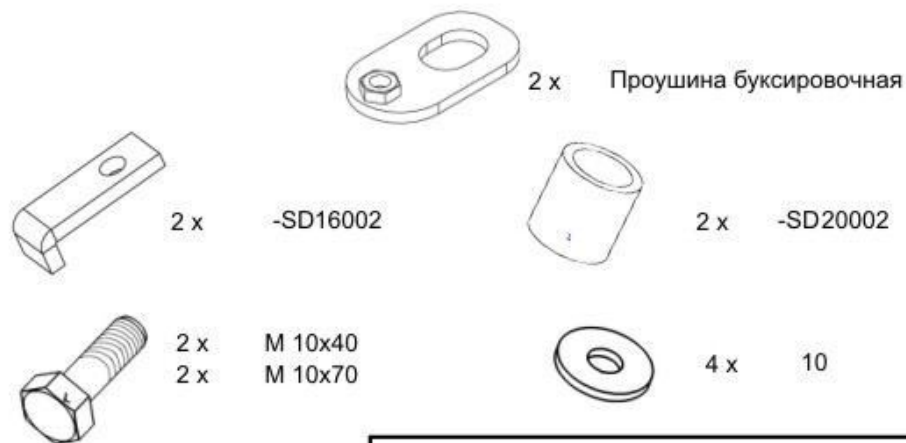

ООО "Металлопродукция"