

## Инструкция по установке защиты

1. В местах крепления защиты спереди в пыльнике проделать отверстия.
2. Закладные планки **2** установить через отверстия в балку радиатора.
3. Закладные планки **1** установить на балке подрамника.
4. Основание защиты прикрепить к установленным планкам **2** болтами M10X30, а переднюю часть болтами M8X30 к установленным закладным планкам **1**.
5. Дополнительно спереди прикрепить защиты с помощью болтов M8X30 и гаек M8.
6. Все точки крепления затянуть.

### Комплектующие

### Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Болт M6X30	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 6	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Закладная планка <b>1</b>	2 шт.



Закладная планка **2**



2 шт.

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


[www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## Honda H-RV

АПТ. 09.15.2

Год выпуска: 1999 г.

Объем двигателя: 1.6

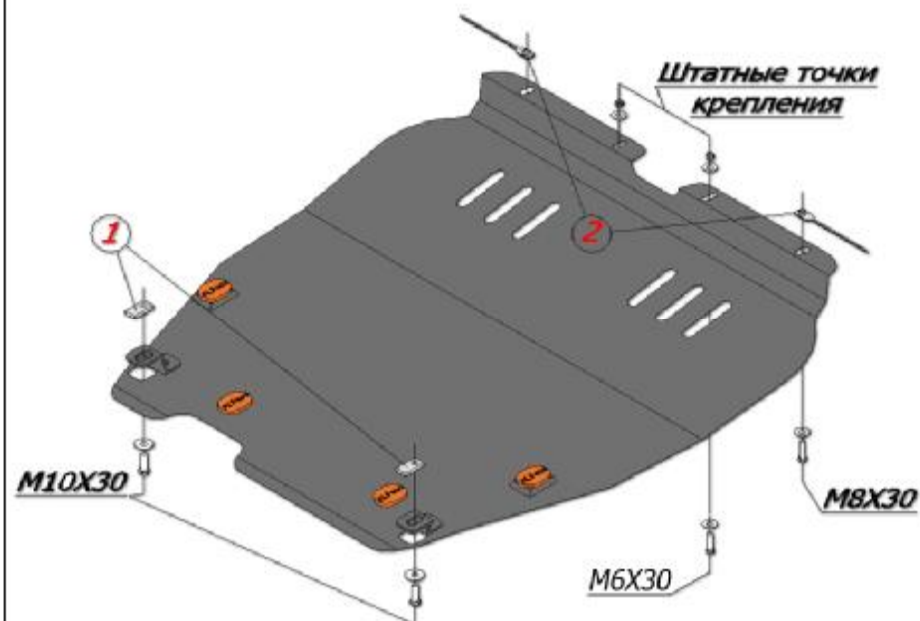

# ALF eco®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ