

HONDA PILOT

Кузов:

год вып.: 2008- ;


Объем: 3.5

Type: 09.1506 Steel

Type: 09.1507 Aluminium

VIN:- 5FNYP48809B400960


АКПП

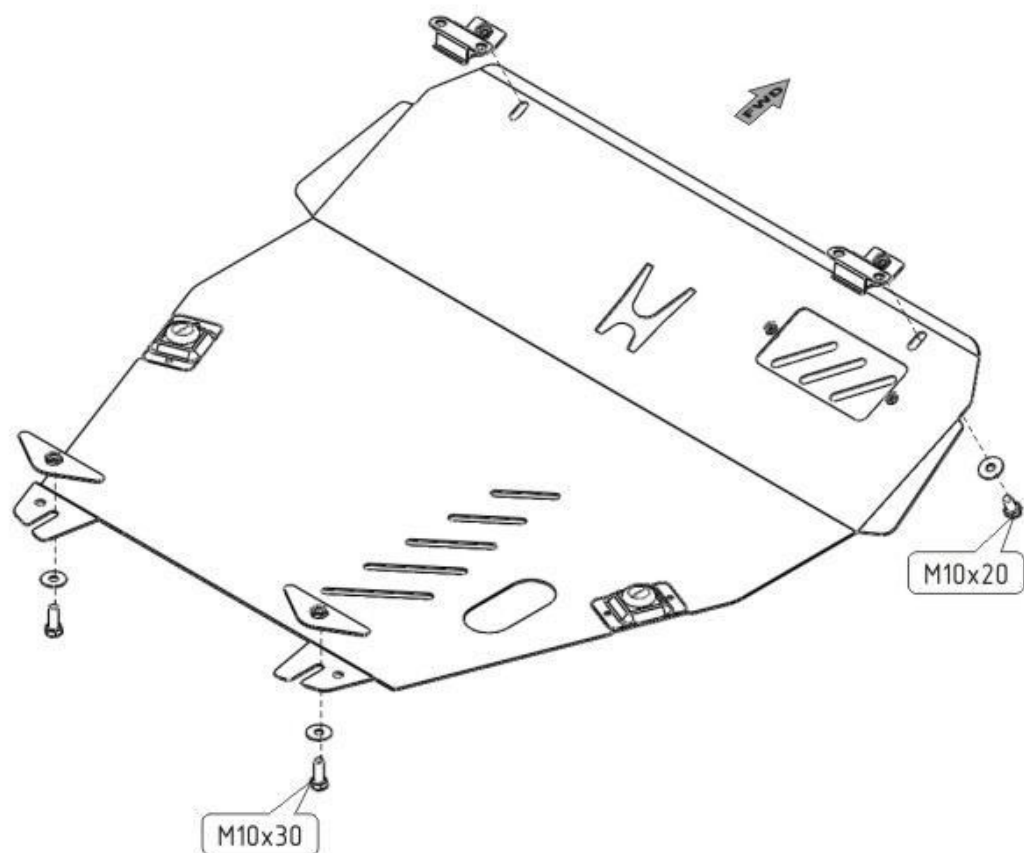

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть по два болта крепления амортизатора к поперечной балке и установить под них кронштейны защиты.
3. Установит закладные планки с болтами в отверстия на балке переднего моста.
4. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди, к установленным кронштейнам.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x Закладная



2 x Кронштейн



2 x M 8x20
2 x M 10x20
2 x M 10x30



2 x 8
4 x 10

ООО "Металлопродукция"