

Hyundai Accent


Кузов:

год вып.: 1994-1999;


Объём: 1,3; 1,5

VIN:-

TYPE : 10.057

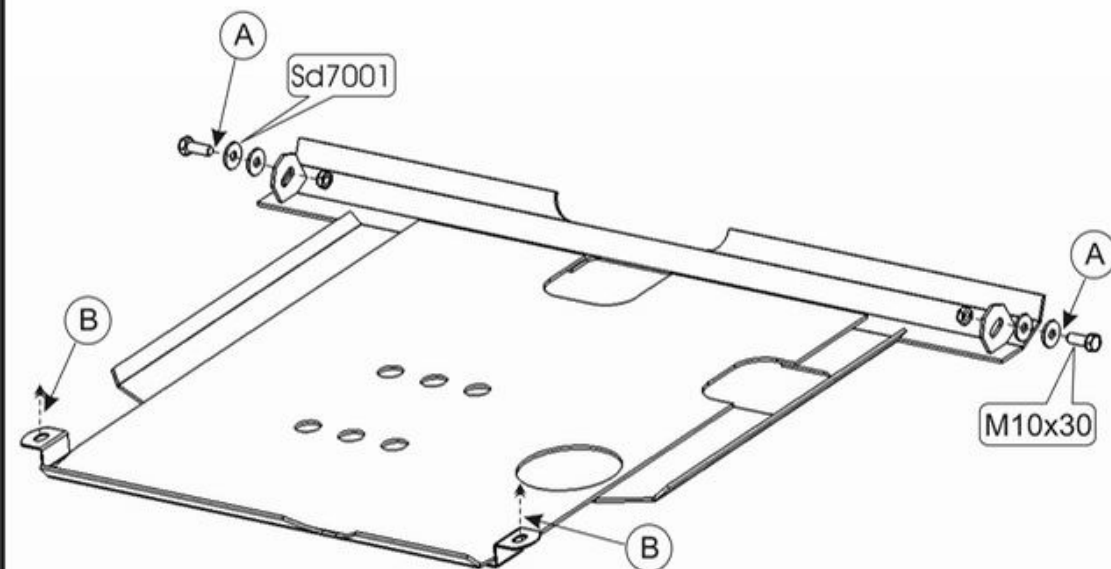

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам болтами М 10х30 через специальные шайбы SD7001 -(А).
3. Задняя часть защиты крепится под штатные болты -(В).
4. Все точки крепления затянуть.

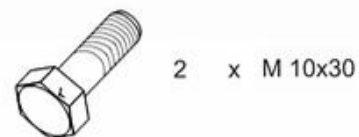

2 x M 10x30



2 x Special -SD7001
2 x 10



2 x Гайка М10

ooo "Металлопродукция"