


HYUNDAI ATOS

Кузов: год вып.: 1998- ; Объем: Все
VIN: - МКПП Type: 10.0138

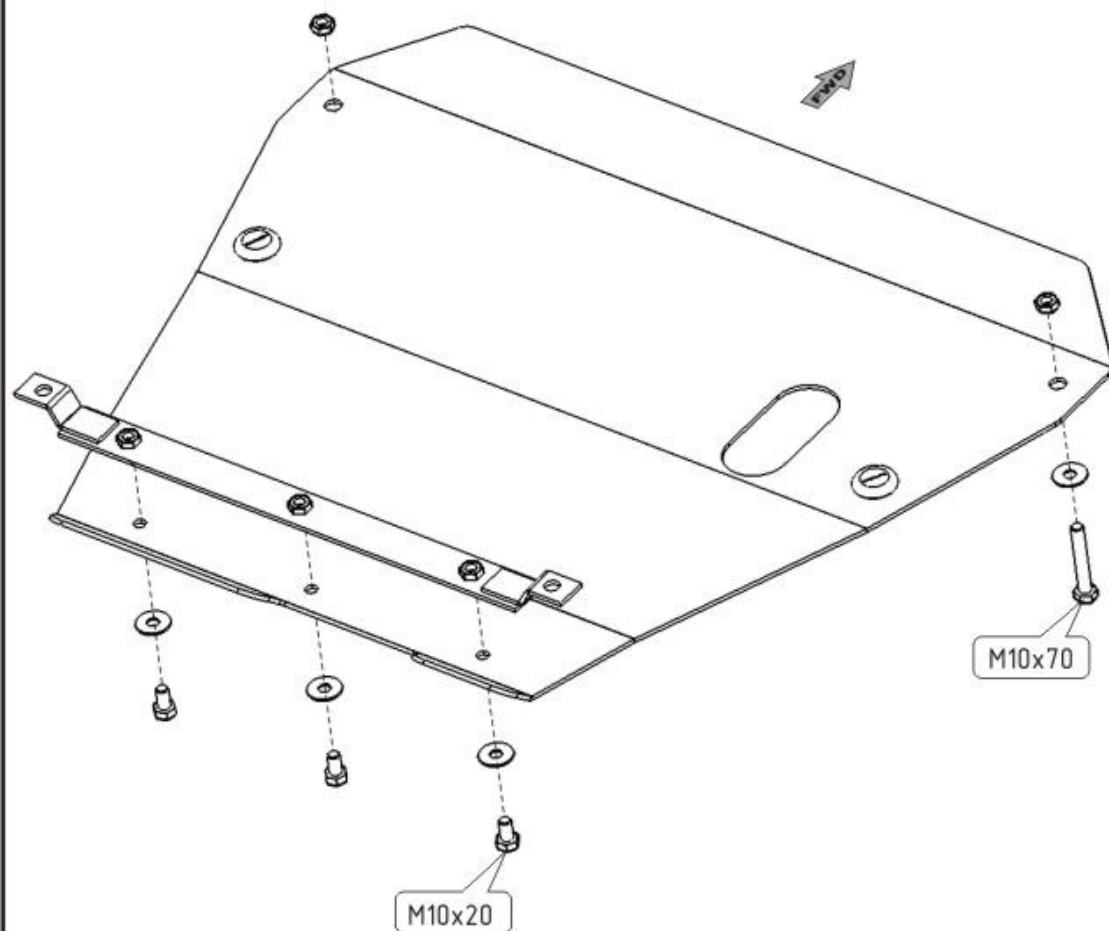

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Балку защиты прикрепить штатными болтами к подрамнику.
3. Передняя часть защиты крепится к балке радиатора.
4. Задняя часть защиты крепится к установленной балке.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x

Гайка M10



1 x

Балка задняя



3 x

M 10x20

2 x

M 10x70



2 x

10

ООО "Металлопродукция"