


Hyundai Accent




Кузов:
VIN:-

год вып.:2004-;

Объем: -,-;
TYPE 10.642

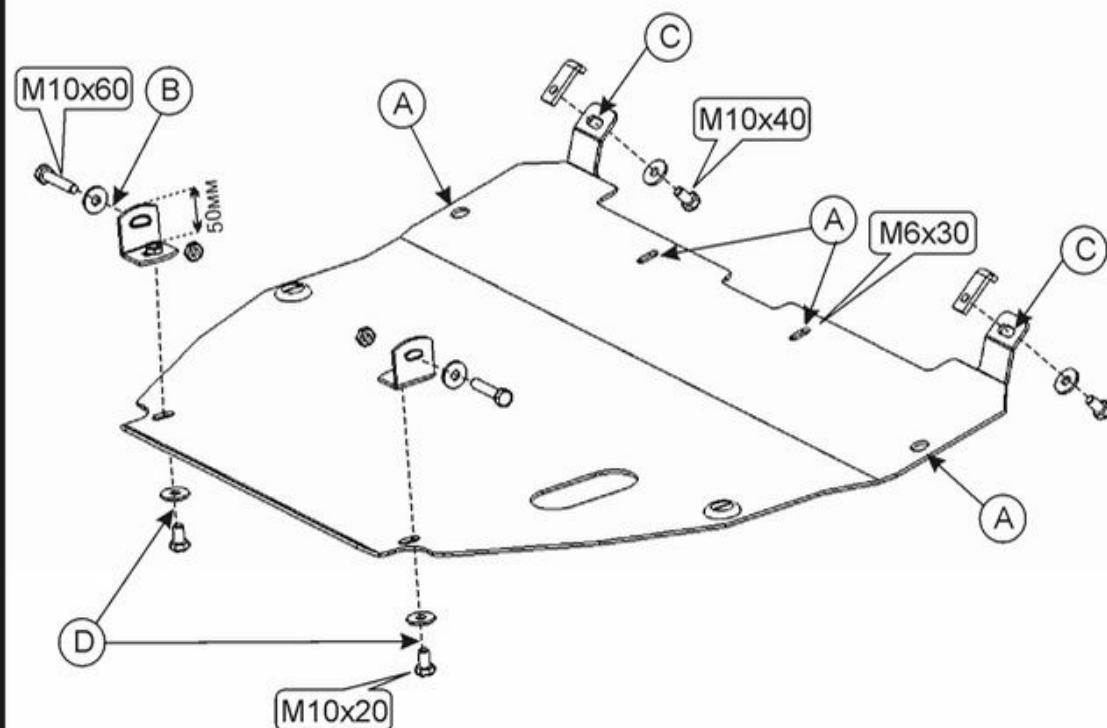

1. На машине освободить четыре точки крепления штатного пыльника соответствующие точкам "А" на защите.
2. Установить в задней части подрамника проушины, прикрепив их болтами М 10х60 -(В).
3. Переднюю часть защиты вставить под штатный пыльник и закрепить в точках "С" болтами М 10х40 с закладными планками.
4. Заднюю часть защиты прикрепить болтами М 10х20 к установленным проушинам -(D).
5. Установить штатный пыльник совместно с защитой.

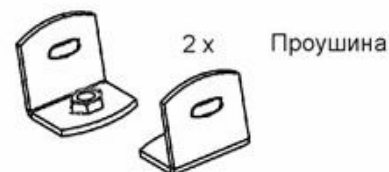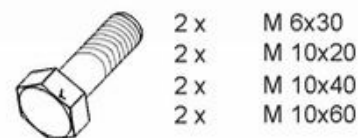

ooo "Металлопродукция"